

CELLINI  
TIME  
DATE  
DUAL TIME  
MOONPHASE



ROLEX

## INBETRIEBNAHME

Eine Rolex Armbanduhr muss vor dem ersten Tragen oder nach einem Stehenbleiben von Hand aufgezogen werden, damit ihre optimale Leistung und Ganggenauigkeit sichergestellt wird. Schrauben Sie dazu die Aufzugskrone vollständig auf und drehen Sie sie dann mehrmals im Uhrzeigersinn – die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Für einen ausreichenden Teilaufzug sind mindestens 25 Umdrehungen erforderlich. Danach zieht sich die Armbanduhr beim Tragen von selbst auf. Verschrauben Sie die Aufzugskrone nun wieder sorgfältig mit dem Gehäuse, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.



Das grüne Siegel Ihrer Rolex bürgt für den Status „Chronometer der Superlative“. Dieses exklusive Prädikat bescheinigt, dass die Uhr zusätzlich zur offiziellen Zertifizierung ihres Uhrwerks durch das COSC eine Reihe spezifischer, von Rolex in eigenen Labors durchgeführter Endkontrollen bestanden hat. Diese beispiellosen Tests – insbesondere die Prüfung der chronometrischen Präzision, der Wasserdichtheit, des automatischen Selbstaufzugs und der Zuverlässigkeit – belegen die neuen Grenzen der Leistungsfähigkeit und erheben Rolex zum Exzellenzstandard bei den mechanischen Armbanduhren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [rolex.com](https://www.rolex.com).



## **DIE CELLINI MODELLE**

---

CELLINI	4-5
---------	-----

## **FUNKTIONEN IHRER ARMBANDUHR**

---

ÜBERSICHT: CELLINI TIME	6-7
EINSTELLUNGEN DER CELLINI TIME	8-9
ÜBERSICHT: CELLINI DATE	10-11
EINSTELLUNGEN DER CELLINI DATE	12-15
ÜBERSICHT: CELLINI DUAL TIME	16-17
EINSTELLUNGEN DER CELLINI DUAL TIME	18-25
ÜBERSICHT: CELLINI MOONPHASE	26-27
DARSTELLUNG DER MONDPHASEN	28-29
EINSTELLUNGEN DER CELLINI MOONPHASE	30-41

## **ROLEX SERVICEINFORMATIONEN**

---

DIE PFLEGE IHRER ROLEX	42-43
DER ROLEX KUNDENDIENST	44-45
DER ROLEX FACHHÄNDLER	46

**ROLEX.COM**

---



55 | | | | 05 | |

**ROLEX**

**GENEVE**

*Cellini*

## CELLINI

Rolex präsentiert die Cellini Kollektion, eine moderne Huldigung an den Klassizismus und die immerwährende Eleganz traditioneller Zeitmesser. Die Cellini Kollektion umfasst klassisch inspirierte Modelle, in denen sich das Know-how und die Perfektionsansprüche von Rolex aufs Beste mit einem Ansatz ergänzen, der dem uhrmacherischen Erbe in seiner zeitlosesten Form die Reverenz erweist.

Klare feine Linien, edle Materialien, hochwertige Verarbeitung – jedes Detail wird nach allen Regeln der Uhrmacherkunst gestaltet. Das Gehäuse besticht durch seine runde Form und seinen klassischen


Durchmesser von 39 mm. Die vornehme Ästhetik der verschraubbaren Aufzugskrone wird durch ihre Kelchform noch unterstrichen. Know-how und Tradition spiegeln sich auch in den Zifferblättern wider, deren Gestaltung den verschiedenen Funktionen entspricht.

Die Cellini Modelle sind mit einem vollständig von Rolex hergestellten mechanischen und als Chronometer zertifizierten Manufakturwerk mit automatischem Selbstaufzugsmechanismus ausgestattet.

Sie sind ganz im traditionellen Stil mit einem Lederband ausgestattet.

# ÜBERSICHT CELLINI TIME

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Aufzugskrone

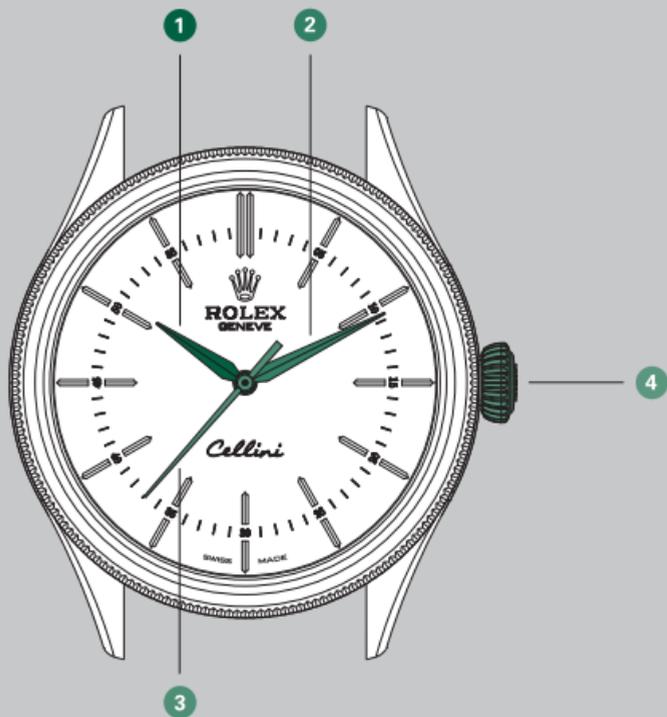

## EINSTELLUNGEN DER CELLINI TIME

### **Verschraubte Position (*Position 0*)**



Die Aufzugskrone ist fest gegen das Gehäuse verschraubt. In dieser Position ist die Cellini Time bis zu einer Tiefe von 50 Metern garantiert wasserdicht.

### **Manuelles Aufziehen (*Position 1*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich; die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Zur Inbetriebnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die Armbanduhr erst mit mindestens 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.

### **Einstellen der Uhrzeit (*Position 2*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur *Rastposition 1* herausgezogen. Der Sekundenzeiger hält an. Eine genaue Einstellung der Uhrzeit durch Drehen in beide Richtungen kann nun erfolgen.

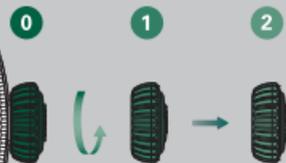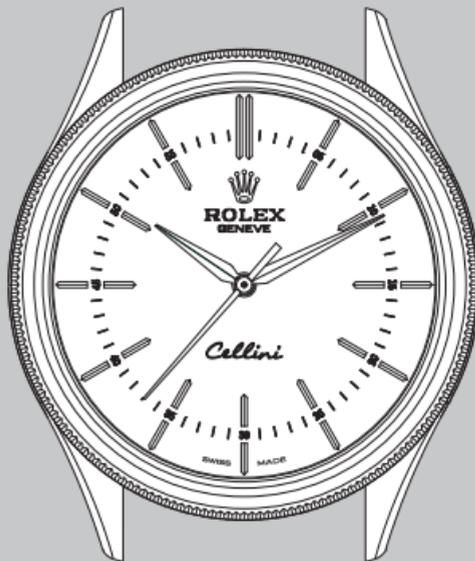

Aufschrauben, dann herausziehen


## Inbetriebnahme

- A. Ziehen Sie die Armbanduhr vollständig auf (*Position 1*).
- B. Stellen Sie die Uhrzeit ein (*Position 2*).

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

# ÜBERSICHT CELLINI DATE

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Zeigerdatum
- 5 Aufzugskrone

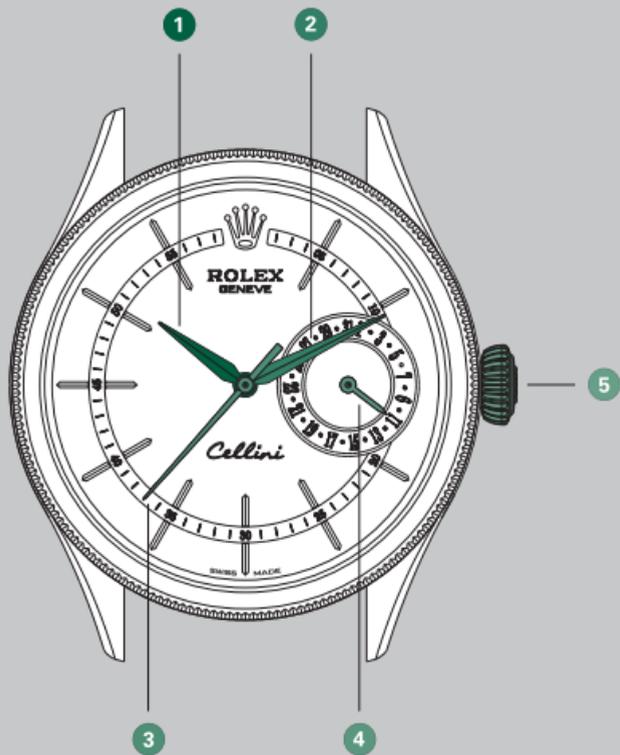


## EINSTELLUNGEN DER CELLINI DATE

### **Verschraubte Position (*Position 0*)**

Die Aufzugskrone ist fest gegen das Gehäuse verschraubt. In dieser Position ist die Cellini Date bis zu einer Tiefe von 50 Metern garantiert wasserdicht.

### **Manuelles Aufziehen (*Position 1*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich; die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Zur Inbetriebnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die Armbanduhr erst mit mindestens 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.

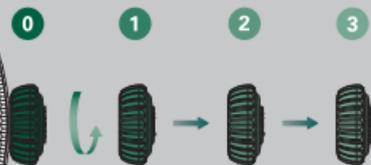

Aufschauben, dann herausziehen

## Inbetriebnahme

- Ziehen Sie die Armbanduhr vollständig auf (s. Seite 12).
- Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass das Datum um Mitternacht wechselt (s. Seite 14-15).
- Stellen Sie das Datum ein (s. Seite 14-15).


Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in **Position 1**. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

### **Datumskorrektur (*Position 2*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur *Rastposition 1* herausgezogen. Um das Datum einzustellen, drehen Sie die Krone in die entsprechende Richtung. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten. Nach zwei Umdrehungen des Stundenzeigers springt das Datum vor oder zurück. Während der Datumskorrektur läuft das Uhrwerk weiter.

### **Einstellen der Uhrzeit (*Position 3*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur *Rastposition 2* herausgezogen. Der Sekundenzeiger hält an. Eine genaue Einstellung der Uhrzeit durch Drehen in beide Richtungen kann nun erfolgen. Um einer Verwechslung von Morgen und Abend vorzugreifen, stellen Sie die Uhr bis 12 Uhr vor. Wechselt das Datum, ist es Mitternacht.

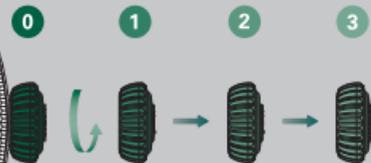


*Aufschrauben, dann herausziehen*

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

# ÜBERSICHT CELLINI DUAL TIME

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Stundenzeiger  
(Referenzzeit)
- 5 Minutenzeiger  
(Referenzzeit)
- 6 Tag-Nacht-Anzeige
- 7 Aufzugskrone

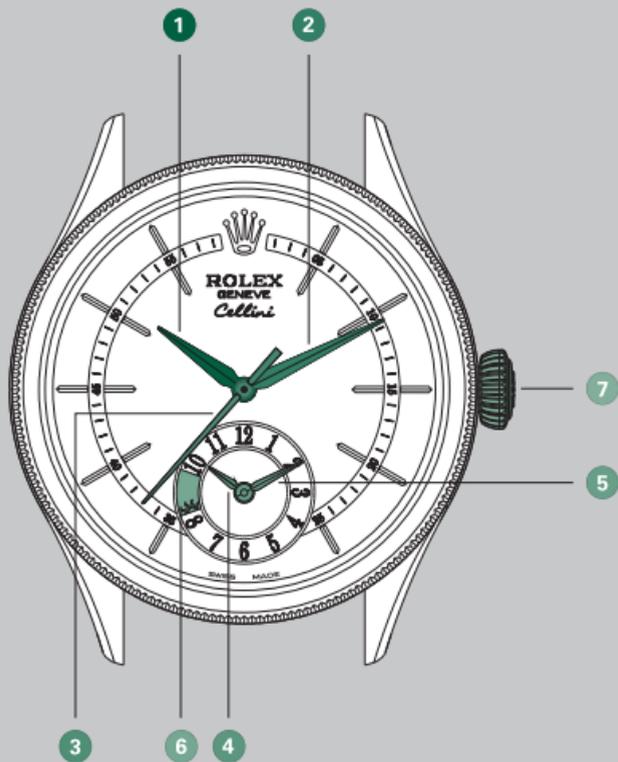

## EINSTELLUNGEN DER CELLINI DUAL TIME

### **Verschraubte Position (*Position 0*)**

Die Aufzugskrone ist fest gegen das Gehäuse verschraubt. In dieser Position ist die Cellini DualTime bis zu einer Tiefe von 50 Metern garantiert wasserdicht.

### **Manuelles Aufziehen (*Position 1*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich; die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Zur Inbetriebnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die Armbanduhr erst mit mindestens 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.



Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

## ZUR VOLLSTÄNDIGEN EINSTELLUNG DER UHR FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN ZWEI SCHRITTE DER REIHE NACH DURCH

### 1. Einstellen der Referenzzeit


Führen Sie zur Einstellung der Referenzzeit die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

- Schrauben Sie die Aufzugskrone auf und ziehen Sie sie bis zur *Rastposition 2* heraus (*Position 3*). Der Sekundenzeiger hält an. Eine genaue Einstellung der Uhrzeit kann nun erfolgen.

- Stellen Sie die Referenzzeit ein, indem Sie die Krone in die entsprechende Richtung drehen. Achten Sie anhand der Tag-Nacht-Anzeige auf den Unterschied zwischen Mittag und Mitternacht.

Die Einstellung der Referenzzeit führt dazu, dass die traditionellen Stunden- und Minutenzeiger (Lokalzeit) sich ebenfalls bewegen. Stellen Sie daher die Referenzzeit vor der Lokalzeit ein.

Weiter mit Schritt 2 →

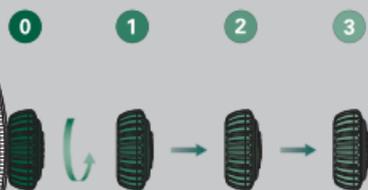

*Aufschauben, dann herausziehen*

**Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.**


*\* Referenzzeit, Genf, 10:10 Uhr*

## 2. Einstellen der Lokalzeit

Führen Sie zur Einstellung der Lokalzeit die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

- Ziehen Sie die Aufzugskrone bis zur *Rastposition 1* heraus (*Position 2*).
- Stellen Sie die Lokalzeit ein, indem Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung drehen. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten.
- Drücken Sie die Krone wieder leicht an das Gehäuse und verschrauben Sie sie wieder fest.

Solange Sie sich an Ihrem Referenzort befinden, ist die Lokalzeit dieselbe wie die Referenzzeit. Erstere kann auf Reisen leicht angepasst werden.

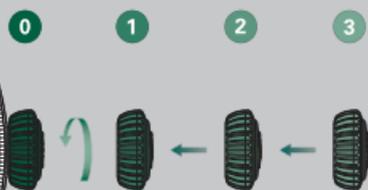

*Andrücken, dann fest verschrauben*

\* Referenzzeit, Genf, 10:10 Uhr  
Lokalzeit, Genf, 10:10 Uhr

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.


### EINSTELLEN DER LOKALZEIT

Um auf Reisen nur die Lokalzeit zu verändern (ohne die Referenzzeit anzupassen), führen Sie folgende Schritte der Reihe nach durch:

- Schrauben Sie die Aufzugskrone auf und ziehen Sie sie bis zur *Rastposition 1* heraus (*Position 2*).
- Stellen Sie die Lokalzeit ein, indem Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung drehen. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten.

- Drücken Sie die Aufzugskrone wieder leicht an das Gehäuse und verschrauben Sie sie wieder fest.

Die Tag-Nacht-Anzeige ist abhängig von der Referenzzeit und ermöglicht die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht am Referenzort.

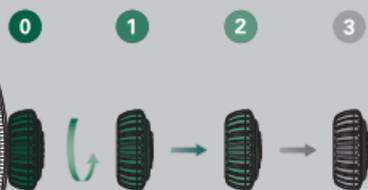


*Aufschauben, dann herausziehen*


*\* Referenzzeit, Genf, 10:10 Uhr  
Lokalzeit, New York, 4:10 Uhr*


**Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.**

# ÜBERSICHT CELLINI MOONPHASE

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Zeigerdatum
- 5 Mondphasenanzeiger
- 6 Korrekturdrücker für die Mondphase
- 7 Korrekturstift für die Mondphase
- 8 Aufzugskrone

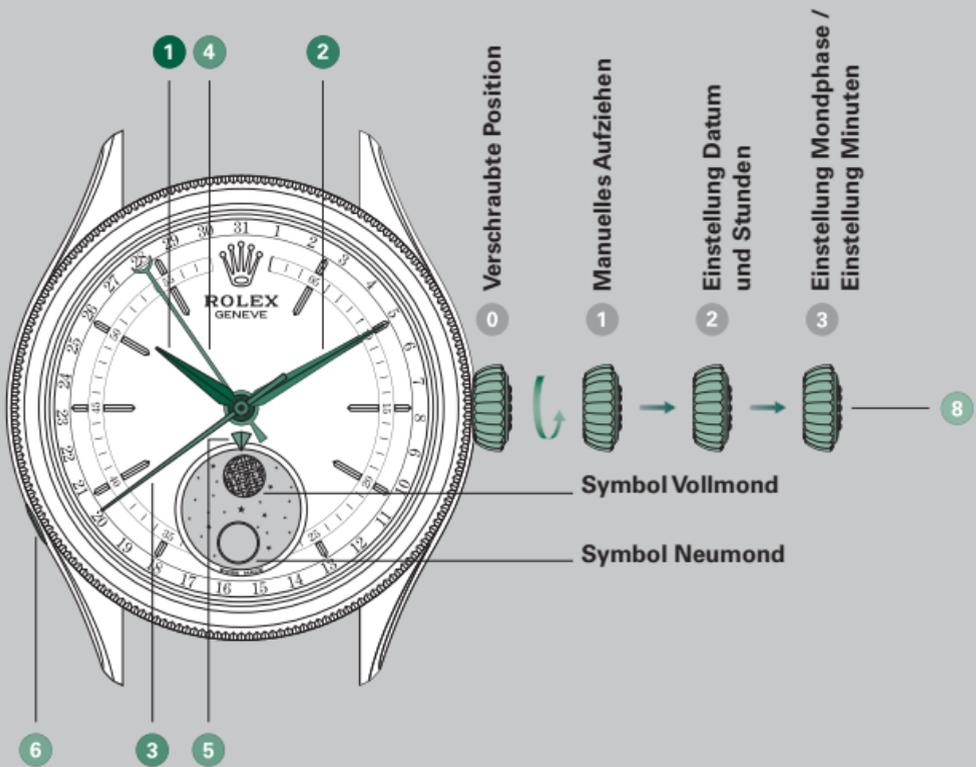

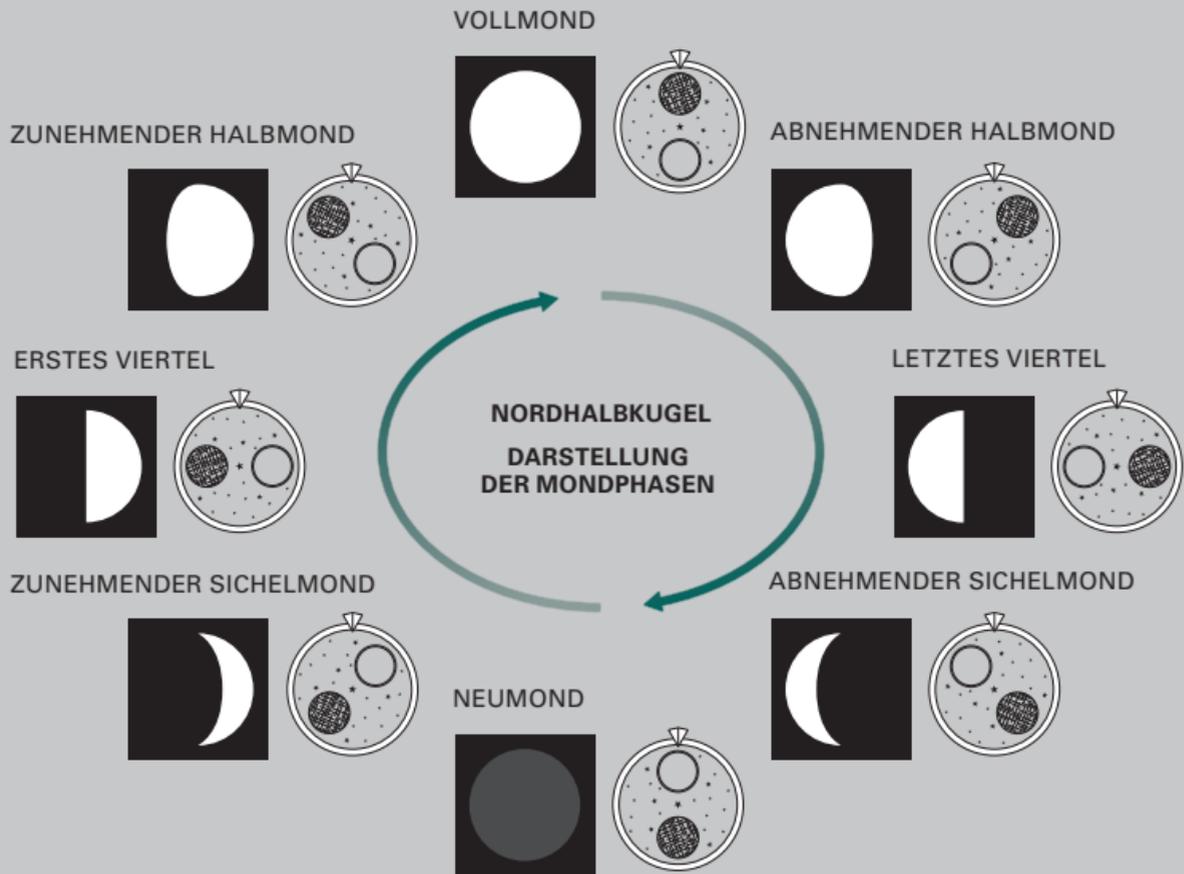

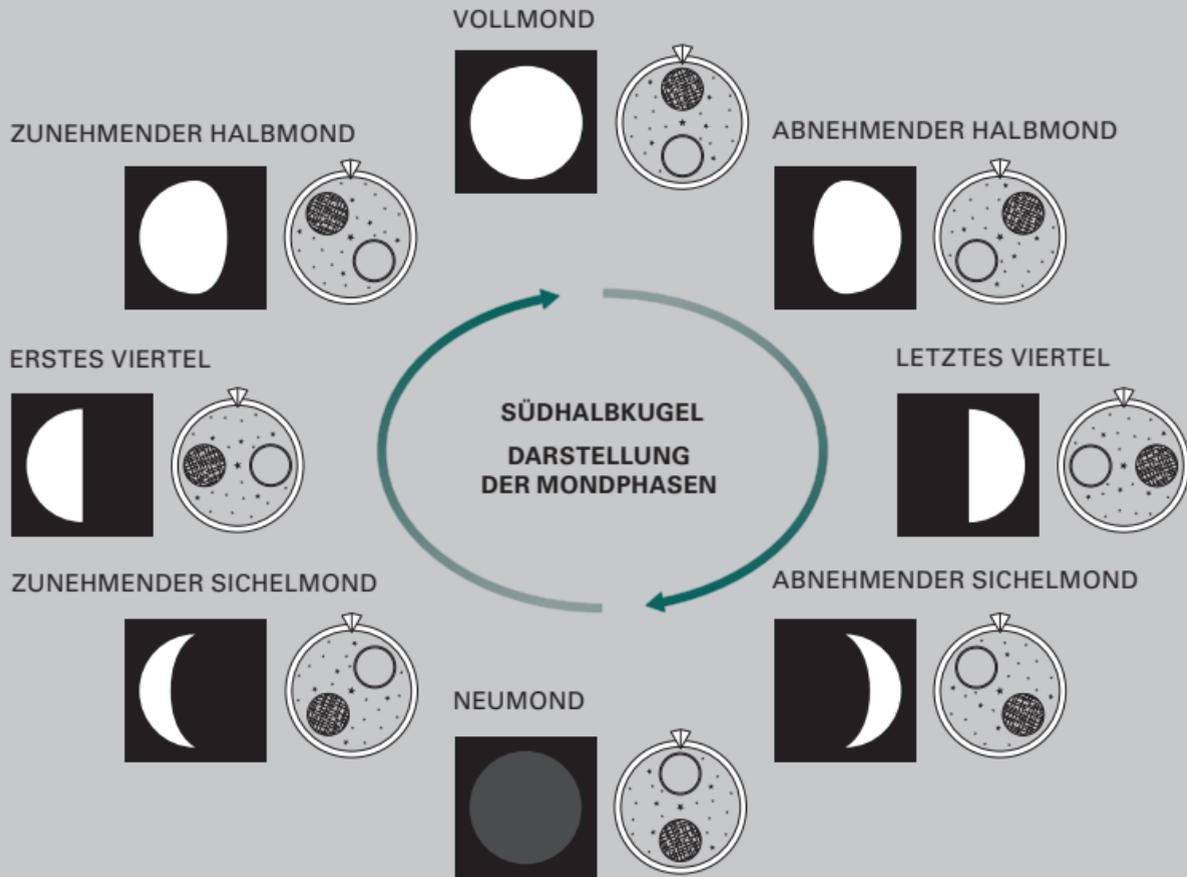


## EINSTELLUNGEN DER CELLINI MOONPHASE

### **Verschraubte Position (*Position 0*)**

Die Aufzugskrone ist fest gegen das Gehäuse verschraubt. In dieser Position ist die Cellini Moonphase bis zu einer Tiefe von 50 Metern garantiert wasserdicht.

### **Manuelles Aufziehen (*Position 1*)**

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich; die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Zur Inbetriebnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die Armbanduhr erst mit mindestens 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.


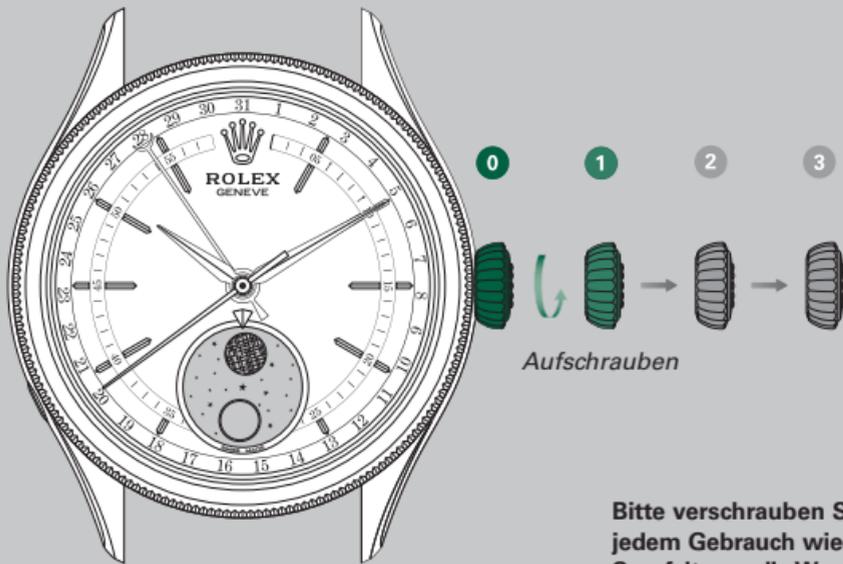


Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

## ZUR VOLLSTÄNDIGEN EINSTELLUNG DER UHR FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN DREI SCHRITTE DER REIHE NACH DURCH

### 1. Einstellen der Mondphase

- Nehmen Sie den Korrekturstift für die Mondphase zur Hand.
- Betätigen Sie den Korrekturdrücker für die Mondphase mit Hilfe des Korrekturstifts so oft wie nötig, um das Vollmondsymbol möglichst genau auf den Mondphasenanzeiger auszurichten.
- Schrauben Sie die Aufzugskrone auf und ziehen Sie sie bis zur *Rastposition 2* heraus (*Position 3*).
- Zur Feinabstimmung der Ausrichtung des Vollmondsymbols auf den Mondphasenanzeiger drehen Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung (eventuell zahlreiche Umdrehungen erforderlich).
- Stellen Sie den Minutenzeiger auf 12 Uhr, indem Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung drehen.

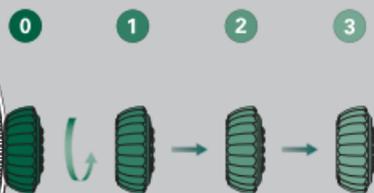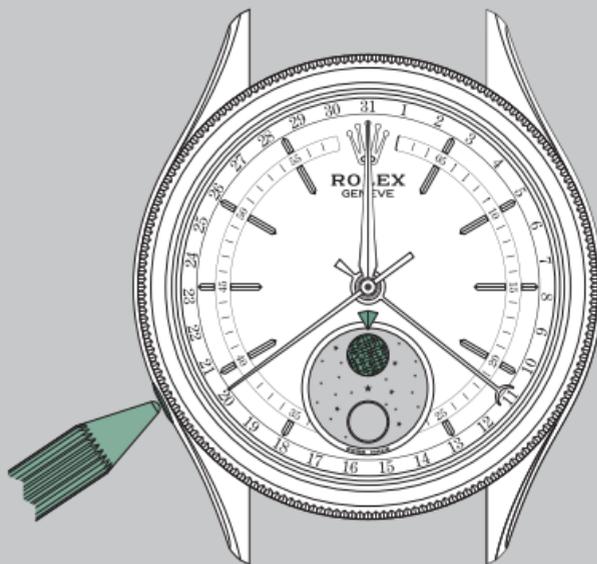

*Aufschauben, dann herausziehen*

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

- Nehmen Sie den Mondkalender des laufenden Jahres zu Hilfe (verfügbar auf rolex.com) und suchen Sie das Datum des letzten Vollmonds.
- Ermitteln Sie die Anzahl der Tage, die zwischen dem Datum des letzten Vollmonds und dem aktuellen Datum (einschließlich) vergangen sind.
- Betätigen Sie den Korrekturdrücker für die Mondphase mit Hilfe des Korrekturstifts entsprechend der im vorherigen Schritt ermittelten Anzahl von Tagen einmal für jeden Tag. Die Einstellung der Mondphase ist damit abgeschlossen.

### **Beispiel**

*Es ist der 28. März, der letzte Vollmond war am 12. März. Seit diesem Zeitpunkt sind also 16 Tage vergangen (28-12). Sie müssen nun 16-mal den Korrekturdrücker betätigen.*

Unterläuft Ihnen beim Betätigen des Korrekturdrückers ein Fehler, müssen Sie die Einstellung wieder mit Schritt 1 beginnen.



➔ Weiter mit Schritt 2

MÄRZ

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |



16 Tage

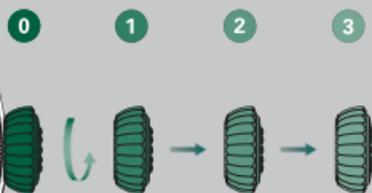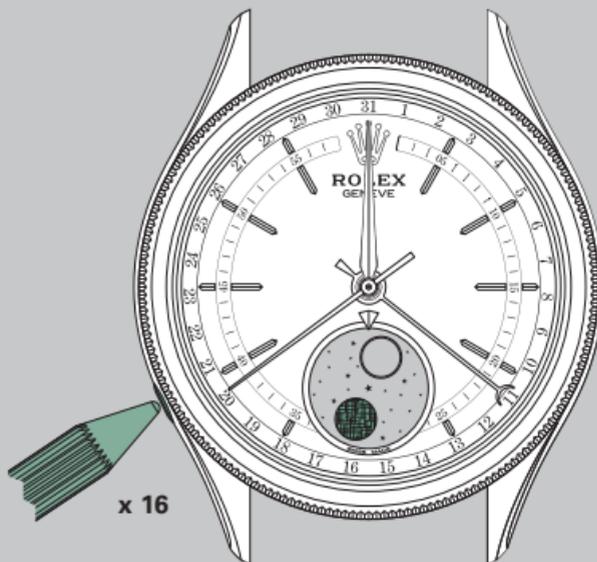

*Aufschrauben, dann herausziehen*

**Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.**

## 2. Einstellen des Datums und der Stunden


- Ziehen Sie die Aufzugskrone bis zur *Rastposition 1* heraus (*Position 2*).
- Stellen Sie das Datum ein, indem Sie die Aufzugskrone bis zum aktuellen Datum in die entsprechende Richtung drehen. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten. Nach zwei Umdrehungen des Stundenzeigers springt das Datum vor oder zurück.

### *Beispiel*

*Das Datum ist hier wie in Schritt 1 auf den 28. des laufenden Monats eingestellt.*

- Stellen Sie den Stundenzeiger ein, indem Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung drehen. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten. Achten Sie auf den Unterschied zwischen Mittag und Mitternacht (das Datum wechselt um Mitternacht).

→ Weiter mit Schritt 3

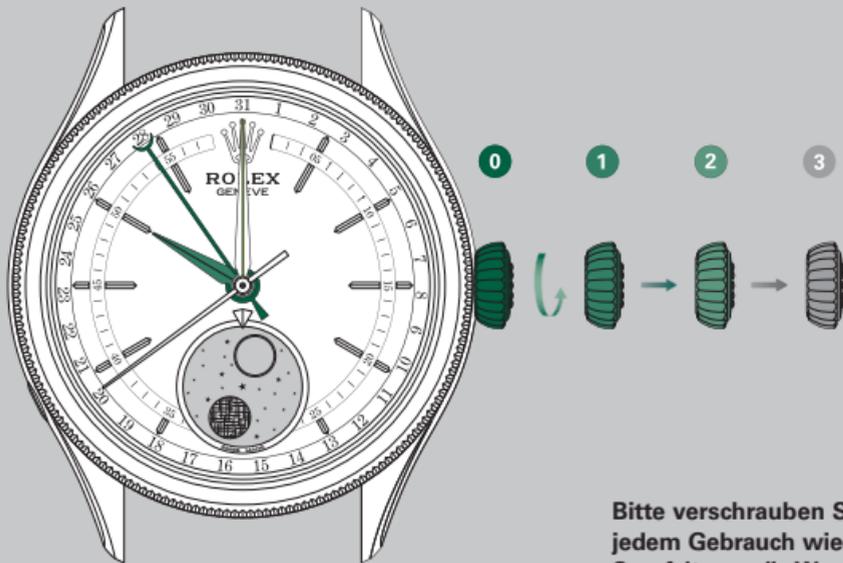


Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

### 3. Einstellen der Minuten

- Ziehen Sie die Aufzugskrone bis zur *Rastposition 2* heraus (*Position 3*). Der Sekundenzeiger hält an. Eine genaue Einstellung der Uhrzeit kann nun erfolgen.
- Stellen Sie den Minutenzeiger ein, indem Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung drehen. Die übrigen Funktionen (Stunden, Datum und Mondphase) werden entsprechend synchronisiert.
- Drücken Sie die Krone wieder leicht an das Gehäuse und verschrauben Sie sie wieder fest.

Eine zuvor korrekt synchronisierte Armbanduhr, die weniger als 2 Tage stehen geblieben ist, lässt sich leicht einstellen: Ziehen Sie dazu die Aufzugskrone bis zur *Rastposition 2* heraus (*Position 3*). Stellen Sie dann jeweils Datum, Stunden und Minuten durch Drehen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn ein. Die Mondphase wird entsprechend synchronisiert.

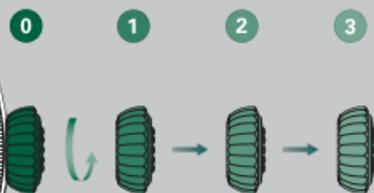

*Aufschrauben, dann herausziehen*

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.


## EINSTELLEN DER LOKALZEIT

Um auf Reisen die Lokalzeit zu verändern, führen Sie folgende Schritte der Reihe nach durch:

- Schrauben Sie die Aufzugskrone auf und ziehen Sie sie bis zur *Rastposition 1* heraus (*Position 2*).
- Stellen Sie die Lokalzeit ein, indem Sie die Aufzugskrone in die entsprechende Richtung drehen. Der Stundenzeiger bewegt sich in 1-Stunden-Schritten.
- Drücken Sie die Krone wieder leicht an das Gehäuse und verschrauben Sie sie wieder fest.

Nach dem Einstellen der Lokalzeit läuft die Mondphase nicht mehr synchron, sie bleibt auf die Referenzzeit eingestellt.

Wird die Armbanduhr nach der Reise in umgekehrter Richtung verstellt, läuft die Mondphase wieder synchron.

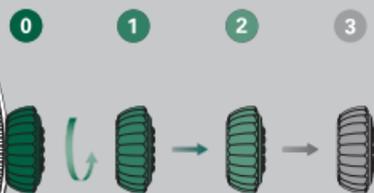

*Aufschrauben, dann herausziehen*

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

## DIE PFLEGE IHRER ROLEX

Dank ihrer außergewöhnlichen Qualität benötigt Ihre Armbanduhr nur wenig Pflege.

Durch das Abreiben mit einem Mikrofasertuch glänzt Ihre Armbanduhr stets wie neu. Das Gehäuse kann von Zeit zu Zeit mit mildem Seifenwasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Reinigungsprozedur, dass die Aufzugskrone fest mit dem Gehäuse verschraubt ist, damit die Wasserdichtheit Ihrer Armbanduhr gewährleistet bleibt.

Das Lederband sollte vor Wasser  
und Feuchtigkeit geschützt werden.

## DER ROLEX KUNDENDIENST

Der Rolex Kundendienst ist stets die richtige Adresse für Sie, wenn es um die Wartung und Pflege Ihrer Armbanduhr geht. Ausgewählte Fachkräfte setzen alles daran, die technischen Eigenschaften Ihrer Uhr in puncto Präzision, Zuverlässigkeit und Wasserdichtheit sowie das perfekte Äußere zu bewahren.

Um eine optimale Leistung und Ganggenauigkeit sicherzustellen, benötigt das mechanische Manufakturwerk Ihrer Rolex speziell von Rolex entwickelte Hochleistungsschmiermittel. Im Laufe der Jahre ändern sich die Eigenschaften

von Schmiermitteln, was den präzisen Gang eines Uhrwerks beeinträchtigen kann. Zur Gewährleistung der Wasserdichtheit muss Ihre Armbanduhr außerdem strengen technischen Prüfungen unterzogen werden.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Uhr regelmäßig von einem offiziellen Rolex Fachhändler oder Servicezentrum warten zu lassen. Der Service bei einem von Rolex autorisierten Uhrmacher umfasst den Ausbau und die sorgfältige Reinigung aller Komponenten Ihrer Armbanduhr von Rolex. Die Einzelteile

werden dann geprüft und, falls sie nicht mehr den funktionalen und optischen Kriterien entsprechen, durch Originalteile von Rolex ersetzt.

Beim Zusammenbau erhält das Uhrwerk neue Schmiermittel und wird erneut einer eingehenden Funktionsprüfung unterzogen. Das Gehäuse wird poliert, wodurch Ihrer Armbanduhr neuer Glanz verliehen wird.

Abschließend wird Ihre Rolex einer Reihe strengster Prüfungen auf Wasserdichtigkeit, Gangreserve und Ganggenauigkeit unterzogen.

Nach Abschluss einer Rolex Gesamtrevision gewähren wir für Ihre Armbanduhr eine Servicegarantie.

## DER ROLEX FACHHÄNDLER

Das Netzwerk der offiziellen Rolex Fachhändler, das Ihnen weltweit in über 100 Ländern zur Verfügung steht, stützt sich auf speziell von Rolex ausgewählte und ausgebildete Fachleute.

Sie zeichnen sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz, ihr Können und ihre Erfahrung aus, sodass Sie bei allen Fragen zu Technik und Funktionsweise Ihrer Rolex stets in den besten Händen sind. Ganz gleich welchen Service Sie für Ihre Rolex benötigen – eine Gesamtrevision, eine Nachjustierung oder die Längenanpassung des Armbands –, Ihr Rolex

Fachhändler wird Sie stets gerne und gut beraten.

Eine Liste der offiziellen Rolex Fachhändler und Rolex Servicezentren finden Sie auf der Internetseite [rolex.com](https://www.rolex.com).

## ROLEX.COM

Wir laden Sie ein, unsere Internetseite **rolex.com** zu besuchen, um mehr über die Funktionsweise Ihrer Armbanduhr von Rolex zu erfahren, aber auch um die Qualität, das Know-how und die grundlegenden Werte unserer Marke kennenzulernen.

Willkommen in der Welt von Rolex.

Rolex behält sich das Recht vor, die abgebildeten Modelle jederzeit zu ändern.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genf 26, Schweiz  
668.63 De - 11.2019 - gedruckt in der Schweiz

[rolex.com](https://www.rolex.com)

