

CELLINI
TIME
DATE
DUAL TIME
MOONPHASE



구입 후 처음으로 시계를 착용하시는 경우

시계 구입 후 처음으로 착용하거나 한동안 착용하지 않아 시계가 멈춘 상황이라면 정확하고 정상적인 작동을 위해 시계의 태엽을 수동으로 감아주어야 합니다. 수동으로 태엽을 감기 위해서는 와인딩 크라운을 완전히 풀어 시계 방향으로 여러 번 돌려줍니다. (반대 방향으로 돌리면 태엽이 감기지 않습니다) 최소 25회 정도 돌려 태엽을 적절히 감은 후 착용하시면 활동하시는 동안에는 자동으로 태엽이 감기게 됩니다. 마지막으로 방수 기능을 위해 크라운을 케이스에 조심스럽게 누르면서 완전히 잠급니다.



롤렉스 시계와 함께 들어 있는 그린 실은
‘최상급 크로노미터’를 상징합니다.
이 독점적인 표식은 이 시계의 무브먼트가
스위스 크로노미터 인증기관(COSC)에서
부여하는 공인 인증에 더하여, 롤렉스의 자체
실험 시설에서 실시한 특정한 최종 점검을
성공적으로 통과했음을 의미합니다. 크로노미터
정확성, 방수 기능, 셀프 와인딩, 그리고
신뢰도에 대한 이 같은 독창적인 테스트는
성능의 한계를 뛰어넘을 뿐 아니라 기계식
시계에 있어 롤렉스가 탁월함의 기준이 되는
이유입니다. 자세한 내용은 [rolex.com](https://www.rolex.com)에
방문하셔서 살펴보시기 바랍니다.



첼리니	4-5
-----	-----

사용 방법

첼리니 타임 주요 명칭	6-7
첼리니 타임 세팅하기	8-9
첼리니 데이트 주요 명칭	10-11
첼리니 데이트 세팅하기	12-15
첼리니 듀얼 타임 주요 명칭	16-17
첼리니 듀얼 타임 세팅하기	18-25
첼리니 문페이즈 주요 명칭	26-27
달의 위치 변화	28-29
첼리니 문페이즈 세팅하기	30-41

롤렉스 서비스

유지 관리	42-43
애프터 세일즈 서비스	44-45
전세계 서비스 네트워크	46



ROLEX
GENEVE

Cellini

첼리니

롤렉스는 전통적인 시계의 우아한 아름다움을 찬미하고, 고전주의에 대해 현대적인 경의를 표하는 새로운 첼리니 컬렉션을 선보입니다.

이번 컬렉션은 롤렉스의 탁월한 노하우와 완벽함에 대한 높은 기준을 결합하여 시대를 초월한 워치메이킹 전통을 더욱 부각시킵니다.

심플하고 세련된 라인과 고귀한 소재, 고급스러운 마감 등 모든 디테일이 롤렉스의 예술적인 워치메이킹 코드를 반영하고 있습니다. 클래식한 원형의 케이스는 39mm 사이즈이며, 스크류-다운 방식의 플레어형 와인딩 크라운은 세련된 디자인을 더욱 돋보이게 합니다. 시계의 기능에 따라 서로


다른 모습을 지닌 다이얼에는 롤렉스의 특별한 노하우와 전통이 반영되어 있습니다.

첼리니 모델에는 롤렉스에서 제작하고 크로노미터 인증을 받은 정밀한 셀프 와인딩 메케니컬 무브먼트가 사용됩니다.

클래식한 디자인의 정수를 보여주는 첼리니 모델은 가죽 스트랩을 갖추고 있습니다.

주요 명칭 첼리니 타임

- 1 시침
- 2 분침
- 3 초침
- 4 와인딩 크라운

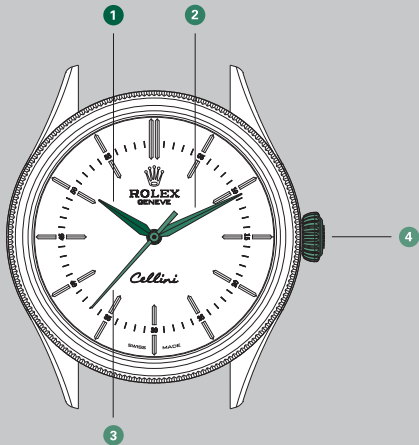

첼리니 타임 세팅하기

잠긴 상태 (크라उन 위치 0)

크라उन이 완전히 잠긴 상태입니다.
이 위치에서 첼리니 타임은 수심 50m
(165피트)까지 방수가 가능합니다.

수동 태엽 감기 (크라उन 위치 1)

크라उन이 풀린 상태입니다. 수동으로 태엽을
감기 위해서는 크라운을 시계방향으로
돌립니다. (반대방향으로 돌리면 태엽이
감기지 않습니다) 만약 시계 구입 후 처음으로
시간을 맞추거나 한동안 착용하지 않아 시계가
멈춘 상황이라면 크라운을 최소 25회 정도
감은 후 착용하시기 바랍니다.



시간 맞추기 (크라उन 위치 2)

크라उन이 풀린 상태에서 한 단계 잡아당겨진
위치입니다. 초침이 멈춰 정확한 초 단위까지
설정이 가능합니다. 크라운을 양방향으로 돌려
시와 분을 맞춥니다.

태엽 감기와 시간 맞추기

A. 수동으로 태엽 감기 (크라운 위치 1).

B. 시간 맞추기 (크라운 위치 2).

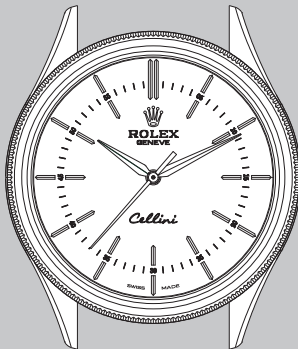


크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

주요 명칭 첼리니 데이트

- 1 시침
- 2 분침
- 3 초침
- 4 날짜 표시용 바늘
- 5 와인딩 크라운

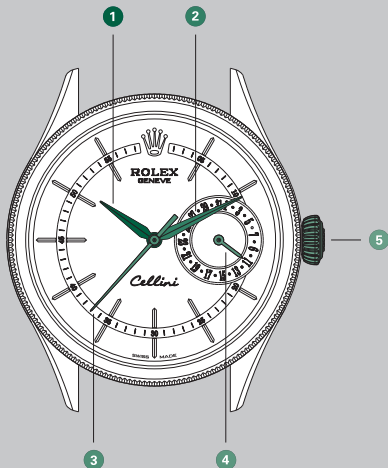


첼리니 데이트 세팅하기

잠긴 상태 (크라운 위치 0)

크라운이 완전히 잠긴 상태입니다.
이 위치에서 첼리니 데이트는 수심 50m
(165피트)까지 방수가 가능합니다.

수동 태엽 감기 (크라운 위치 1)

크라운이 풀린 상태입니다. 수동으로 태엽을
감기 위해서는 크라운을 시계방향으로
돌립니다. (반대방향으로 돌리면 태엽이
감기지 않습니다) 만약 시계 구입 후 처음으로
시간을 맞추거나 한동안 착용하지 않아 시계가
멈춘 상황이라면 크라운을 최소 25회 정도
감은 후 착용하시기 바랍니다.

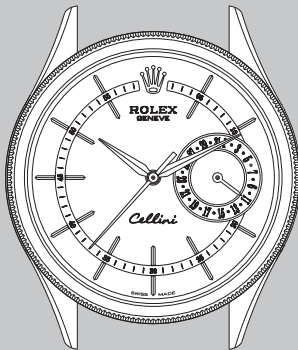

태엽 감기와 날짜 및 시간 맞추기


A. 수동으로 태엽 감기 (12 페이지 참조).

B. 바늘을 오른쪽으로 돌려 시간 맞추기.

날짜가 바뀌면 자정입니다

(14-15 페이지 참조).

C. 날짜 맞추기 (14-15 페이지 참조).



크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.



세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

날짜 맞추기 (크라운 위치 2)

크라운이 풀린 상태에서 한 단계 잡아당겨진 위치입니다. 날짜를 맞추기 위해서는 크라운을 양방향으로 돌립니다. 시침은 한 시간 단위로 이동하며 시침이 12시를 두 번 지날 때마다 날짜가 바뀌게 됩니다. 날짜를 맞추는 동안에도 시계는 정상적으로 작동합니다.

시간 맞추기 (크라운 위치 3)

크라운이 풀린 상태에서 두 단계 잡아당겨진 위치입니다. 초침이 멈춰 정확한 초 단위까지 설정이 가능합니다. 크라운을 양방향으로 돌려 시와 분을 맞춥니다. 맞춘 시간이 오전인지 오후인지 확인하기 위해서는 우선 시침을 12시로 맞춥니다. 이때 날짜가 바뀌면 자정이라는 뜻입니다.

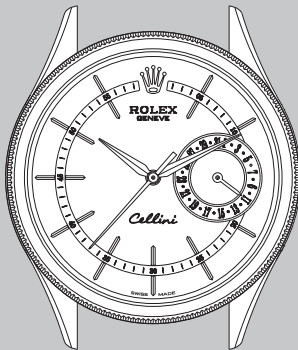


크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

주요 명칭 첼리니 듀얼 타임

- ① 시침
- ② 분침
- ③ 초침
- ④ 시침 (참조 시각용)
- ⑤ 분침 (참조 시각용)
- ⑥ 낮밤 구분용 인디케이터
- ⑦ 와인딩 크라운

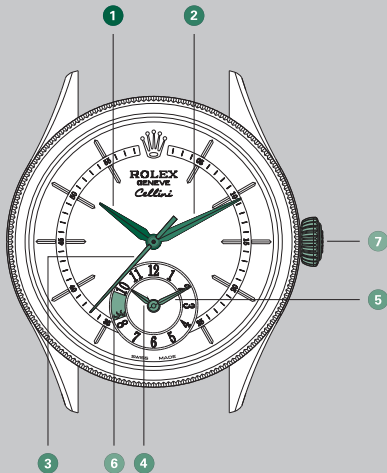


첼리니 듀얼 타임 세팅하기

잠긴 상태 (크라운 위치 0)

크라운이 완전히 잠긴 상태입니다.
이 위치에서 첼리니 듀얼 타임은 수심 50m
(165피트)까지 방수가 가능합니다.

수동 태엽 감기 (크라운 위치 1)

크라운이 풀린 상태입니다. 수동으로 태엽을
감기 위해서는 크라운을 시계방향으로
돌립니다. (반대방향으로 돌리면 태엽이
감기지 않습니다) 만약 시계 구입 후 처음으로
시간을 맞추거나 한동안 착용하지 않아 시계가
멈춘 상황이라면 크라운을 최소 25회 정도
감은 후 착용하시기 바랍니다.



크라운을 끕니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

다음의 두 단계에 따라 시계 세팅을 완료하십시오

1. 출발지 또는 참조할 곳 시각 맞추기


다음의 순서에 따라 출발지(또는 참조할 곳)
시각을 맞추십시오.

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 두 단계
잡아당깁니다. (크라운 위치 3) 초침이 멈춰
정확한 초 단위까지 설정이 가능합니다.

- 크라운을 양방향으로 돌리며 출발지
시각에 맞추십시오. 낮과 밤 시간을 구분하기
위해서는 낮/밤 인디케이터를 확인하면
됩니다.

출발지의 시각을 맞추는 때는 현지 시각을
표시하는 일반적인 시침과 분침도 함께
움직입니다. 따라서 출발지 시각은 반드시
현지 시각 조정 전에 세팅되어야 합니다.

2단계로 이동 →



크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

*참조 시각의 예: 제네바, 오전 10시 10분


완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

2. 현지 시각 맞추기

다음의 순서에 따라 현지 시각을 맞추십시오.

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 한 단계 잡아당깁니다. (크라운 위치 2)
- 크라운을 양방향으로 돌려 시침을 현지 시각에 맞춥니다. 시침은 한 시간 단위로 이동합니다.
- 크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다.

착용자가 여행 중이 아니거나 참조 시각에 해당하는 지역에 머무르고 있는 경우, 현지 시각은 참조 시각과 똑같이 표시됩니다. 여행 시 현지 시각을 자유롭게 조정할 수 있습니다.



크라운을 누른 후 돌려서 잠금니다.

*참조 시각의 예: 제네바, 오전 10시 10분

*현지 시각의 예: 제네바, 오전 10시 10분

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.


세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

현지 시각 조정하기

여행 중, 현지 시각만 조정하고자 할 경우 다음의 순서에 따라 현지 시각을 맞추십시오. (참조 시각에는 영향을 주지 않습니다.)

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 한 단계 잡아당깁니다. (크라운 위치 2)
- 크라운을 양방향으로 돌려 시침을 현지 시각에 맞춥니다. 시침은 한 시간 단위로 이동합니다.
- 크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다.

낮/밤 인디케이터는 출발지(또는 참조할 곳)의 시각에 맞춰 표시 됩니다. 따라서 착용자는 출발지가 현재 낮인지 밤인지를 쉽게 알 수 있습니다.



크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

*참조 시각의 예: 제네바, 오전 10시 10분

*현지 시각의 예: 뉴욕, 오전 4시 10분

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

주요 명칭 첼리니 문페이즈

- 1 시침
- 2 분침
- 3 초침
- 4 날짜 표시용 바늘
- 5 문페이즈 인디케이터
- 6 문페이즈 수정 푸셔
- 7 문페이즈 수정 톨
- 8 와인딩 크라운



0 스크류 다운 위치



1 수동 태엽 감기



보레알 심볼

신월 심볼

2 날짜와 시간 맞추기



3 문페이즈 또는 분 맞추기



8



7

보름달



기울어가는 달



차가는 달



상현달



하현달



초승달




신월




그믐달



북반구
달의 위치 변화

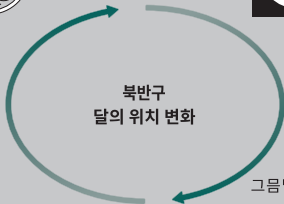

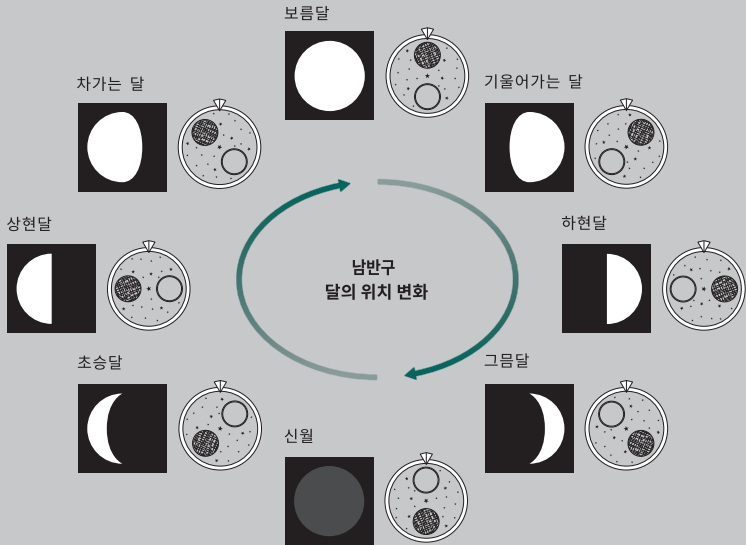


첼리니 문페이즈 세팅하기

잠긴 상태 (크라운 위치 0)

크라운이 완전히 잠긴 상태입니다.
이 위치에서 첼리니 문페이즈는 수심 50m
(165피트)까지 방수가 가능합니다.

수동 태엽 감기 (크라운 위치 1)

크라운이 풀린 상태입니다. 수동으로 태엽을
감기 위해서는 크라운을 시계방향으로
돌립니다. (반대방향으로 돌리면 태엽이
감기지 않습니다) 만약 시계 구입 후 처음으로
시간을 맞추거나 한동안 착용하지 않아 시계가
멈춘 상황이라면 크라운을 최소 25회 정도
감은 후 착용하시기 바랍니다.



크라운을 끄니다.



완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지
각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후,
크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지
시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을
조작하지 마시기 바랍니다.

다음의 3단계에 따라 시계 세팅을 완료하십시오

1. 문페이즈 세팅하기

- 문페이즈 수정 톨을 사용하십시오.
- 보름달 표시가 문페이즈 인디케이터에 최대한 가까워질 때까지 문페이즈 수정 푸셔를 누르십시오.
- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 두 단계 잡아당깁니다. (크라운 위치 3)

- 크라운을 양방향으로 돌려 보름달 심볼과 문페이즈 인디케이터의 정렬을 미세하게 조정합니다.
- 크라운을 양방향으로 돌려 분침을 12시 방향으로 맞춥니다.

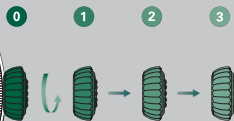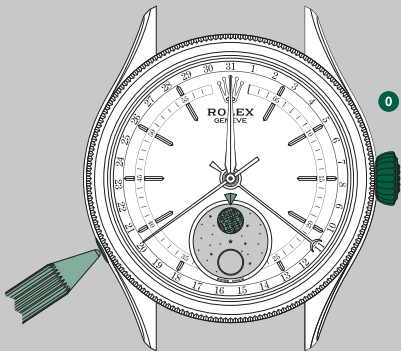

크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지 각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

- 가장 최근에 보름달이 떴던 날짜 확인을 위해 현재의 음력 달력을 확인합니다.
(rolex.com에서 확인 가능합니다)
- 가장 최근에 보름달이 떴던 날짜로부터 현재 날짜까지 며칠이 지났는지 확인합니다.
- 전 단계에서 계산된 날짜 수만큼 수정 톨을 사용해 문페이즈 수정 푸셔를 누릅니다.
이제 문페이즈 기능이 준비되었습니다.

예

현재 날짜는 3월 28일입니다. 보름달이 떴던 가장 최근 날짜는 3월 12일이었습니다. 이 보름달이 떴던 날로부터 16일이 지났습니다. $(28-12=16)$ 따라서 수정 푸셔는 총 16회 눌러야 합니다.

만약 푸셔를 누른 횟수가 잘못되었을 경우, 세팅 1단계부터 다시 시작해야 합니다.



2단계로 이동 →

3월

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |



16일

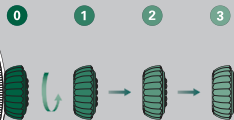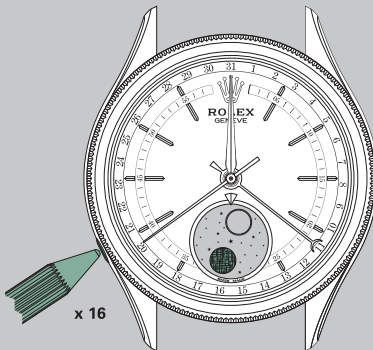

크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지
각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후,
크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지
시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을
조작하지 마시기 바랍니다.

2. 날짜와 시간 맞추기


- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 한 단계 잡아당깁니다. (크라운 위치 2)
- 크라운을 양방향으로 돌려 현재 날짜가 표시될 때까지 날짜를 맞춥니다. 시침은 한 시간 단위로 이동하며 시침이 12시를 두 번 지날 때마다 날짜가 바뀌게 됩니다.

예

1단계의 상황을 예로 들면, 날짜는 28일에 맞춰져야 합니다.

- 크라운을 양방향으로 돌려 현재 시각이 표시될 때까지 시간을 맞춥니다. 시침은 한 시간 단위로 이동합니다. 맞춘 시간이 오전인지 오후인지 확인하기 위해서는 우선 시침을 12시로 맞춥니다. 이때 날짜가 바뀌면 자정이라는 뜻입니다.

3단계로 이동 ➡

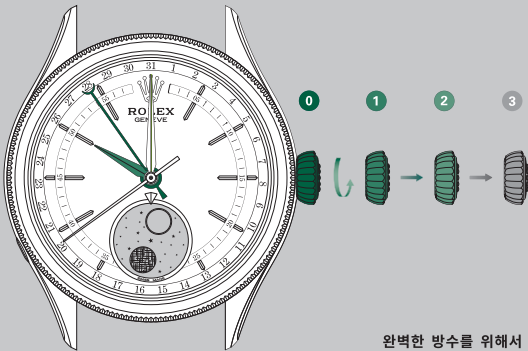


완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지
각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후,
크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지
시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을
조작하지 마시기 바랍니다.

3. 분 맞추기

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 두 단계 잡아당깁니다. (크라운 위치 3) 초침이 멈춰 정확한 초 단위까지 설정이 가능합니다.
- 크라운을 양방향으로 돌려 분을 맞춥니다. 시간, 날짜, 문페이즈 기능은 이에 자동으로 맞춰집니다.
- 크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다.

만약 이전에 동기화시킨 시계가 멈춘 지 이틀이 되지 않았다면 크라운을 바깥쪽으로 두 단계 잡아당겨 (크라운 위치 3) 조정하면 됩니다. 크라운을 시계방향으로 돌려 날짜를 맞춘 후 시간, 분의 순서로 조정을 진행합니다. 문페이즈 기능은 이에 자동으로 맞춰집니다.

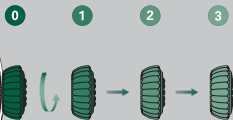

크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지
각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후,
크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지
시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을
조작하지 마시기 바랍니다.


현지 시각 조정하기

여행 중일 경우, 다음의 순서에 따라 현지 시각을 맞추십시오.

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 한 단계 잡아당깁니다. (크라운 위치 2)
- 크라운을 양방향으로 돌려 시침을 현지 시각에 맞춥니다. 시침은 한 시간 단위로 이동합니다.
- 크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다.

여행지 현지 시각을 조정하면 문페이지 기능은 동기화가 해제됩니다. 문페이지 기능은 항상 참조 시각에 맞춰 자동으로 맞춰집니다.

여행지에서 돌아와 시각을 조정하면 문페이지 기능은 이에 따라 다시 맞춰집니다.

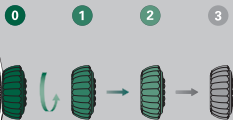

크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다.

완벽한 방수를 위해서 크라운이 완전히 잠겨 있는지
각 기능 조작 후에 항상 확인하시기 바랍니다.
세팅 후 크라운을 잠그기 위해서는 위치 1로 누른 후,
크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지
시계 방향으로 돌립니다. 물 속에서는 절대 크라운을
조작하지 마시기 바랍니다.

유지 관리

롤렉스의 우수한 제품 소재와 기술력 덕분에 제품 관리에 많은 신경을 쓰지 않으셔도 되지만, 아름다움과 광택을 유지하기 위하여 부드러운 천으로 가끔 닦아주실 것을 권합니다.

또한 케이스는 부드러운 솔을 사용하여 따뜻한 비눗물로 닦아주시기를 권합니다. 세척하기 전에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

가죽 스트랩을 최적의 상태로 유지하기 위해 물과 습기로부터 보호해주시길 바랍니다.

애프터 세일즈 서비스

롤렉스는 구입하신 시계가 최적의 성능과 정확성, 그리고 신뢰성과 완벽한 방수 성능을 유지할 수 있도록 애프터 세일즈 서비스를 제공합니다.

롤렉스가 부품의 마찰을 최소화하기 위해 특별히 개발한 윤활제는 시계의 정확성을 유지하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 방수 기능과 정확성을 유지하기 위해 정기적으로 롤렉스 공식 판매점이나 서비스 센터에서 점검 받으실 것을 권합니다. 롤렉스 워치메이커에게 시계를 맡기시면 시계를 완전히 분해한 후 각 부품을 세척합니다. 세심하게 검사한 부품들

중 더 이상 롤렉스의 기능적·외형적 기준을 충족시키지 못하는 부품은 순정 롤렉스 부품으로 교체합니다.

그 후 무브먼트에도 윤활제를 새로 주입하고 시간의 정확성을 보증하기 위해 테스트합니다. 케이스는 광택을 되살리기 위하여 꼼꼼한 마무리 작업을 거칩니다. 마지막으로 방수 기능, 파워리저브, 그리고 정확도를 점검하는 엄격한 테스트를 실시합니다.

롤렉스 오버홀 서비스를 받으신 이후에는
서비스 보증이 적용됩니다.

전 세계 서비스 네트워크

롤렉스 공식 판매점과 서비스 센터 네트워크는 전 세계 100개국에 넘는 나라에 위치해 있으며, 롤렉스의 교육을 수료한 고도로 숙련된 기술의 워치메이커를 보유하고 있습니다.

시계 작동과 관련하여 기술적인 부분에 문의 사항이 있으시면 롤렉스 공식 판매점에 문의해 주십시오. 또한 시계 수리 및 브레슬릿 길이 조절 등이 필요하실 때 롤렉스 공식 판매점 또는 서비스 센터를 방문해 주십시오. 롤렉스의 숙련된 워치메이커가 고객님의 서비스를 제공해 드립니다.

롤렉스 공식 판매점과 서비스 센터는 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
[rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

롤렉스의 홈페이지인 **rolex.com**을 방문해 보십시오. 롤렉스 시계의 기능뿐만 아니라 품질, 브랜드의 노하우와 기업 이념에 대해 더욱 자세하게 알 수 있습니다.

롤렉스의 세계로 초대합니다.

Rolex reserves the right to modify the models illustrated in this publication at any time.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland
668.80 Kor - 11.2019 - Printed in Switzerland

[rolex.com](https://www.rolex.com)

