

OYSTER PERPETUAL
COSMOGRAPH DAYTONA



ROLEX

INBETRIEBNAHME

Eine Rolex Armbanduhr muss vor dem ersten Tragen oder nach einem Stehenbleiben von Hand aufgezogen werden, damit ihre optimale Leistung und Ganggenauigkeit sichergestellt wird. Schrauben Sie dazu die Aufzugskrone vollständig auf und drehen Sie sie dann mehrmals im Uhrzeigersinn – die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Für einen ausreichenden Teilaufzug sind mindestens 25 Umdrehungen erforderlich. Danach zieht sich die Armbanduhr beim Tragen von selbst auf. Verschrauben Sie die Aufzugskrone nun wieder sorgfältig mit dem Gehäuse, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.



Das grüne Siegel Ihrer Rolex bürgt für den Status „Chronometer der Superlative“. Dieses exklusive Prädikat bescheinigt, dass die Uhr zusätzlich zur offiziellen Zertifizierung ihres Uhrwerks durch das COSC eine Reihe spezifischer, von Rolex in eigenen Labors durchgeführter Endkontrollen bestanden hat. Diese beispiellosen Tests – insbesondere die Prüfung der chronometrischen Präzision, der Wasserdichtheit, des automatischen Selbstaufzugs und der Zuverlässigkeit – belegen die neuen Grenzen der Leistungsfähigkeit und erheben Rolex zum Exzellenzstandard bei den mechanischen Armbanduhren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [rolex.com](https://www.rolex.com).



DAS COSMOGRAPH DAYTONA MODELL

OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA	4-5
-------------------------------------	-----

FUNKTIONEN IHRER ARMBANDUHR

ÜBERSICHT	6-7
EINSTELLUNGEN	8-13
DIE KOMFORTABLE EASYLINK-VERLÄNGERUNG	14-15

ROLEX SERVICEINFORMATIONEN

DIE PFLEGE IHRER ROLEX	16-17
DER ROLEX KUNDENDIENST	18-19
DER ROLEX FACHHÄNDLER	20

ROLEX.COM




ROLEX

OYSTER PERPETUAL

SUPERLATIVE CHRONOMETER

OFFICIALLY CERTIFIED

COSMOGRAPH

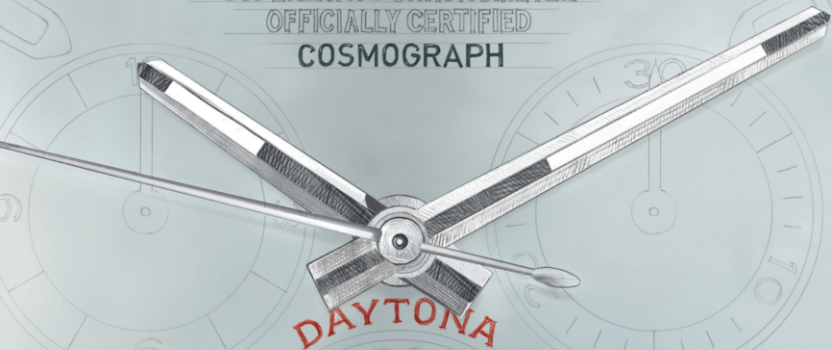

OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA


Der Oyster Perpetual Cosmograph Daytona ist das Maß der Dinge bei Armbanduhrern für Rennsport- und Geschwindigkeitsbegeisterte. Dieser Chronograph mit seiner legendären Zuverlässigkeit verfügt über einen Chronographensekundenzeiger im Zentrum, einen 30-Minuten- und 12-Stunden-Totalisator und eine Tachymeterlunette – das ideale Instrument zur Zeitmessung und zum Ablesen von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Sein Zifferblatt ist dank der mit Chromalight-Leuchtmasse beschichteten, lange nachleuchtenden Anzeigeelemente sehr gut ablesbar.

Sein garantiert bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdichtes 40-mm-Oyster-Gehäuse ist der Inbegriff von Robustheit und Zuverlässigkeit. Die mit dem dreifachen Dichtungssystem ausgestattete und durch Nocken am Mittelteil geschützte Triplock-Aufzugskrone ist, wie auch die Chronographendrücker, am Gehäuse verschraubbar. Das Saphirglas ist extrem kratzfest.

Der Oyster Perpetual Cosmograph Daytona verfügt über ein vollständig von Rolex hergestelltes mechanisches Manufakturwerk mit automatischem Selbstaufzugsmechanismus.

ÜBERSICHT

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Kleine Sekunde
- 4 Chronographensekundenzeiger
- 5 30-Minuten-Totalisator
- 6 12-Stunden-Totalisator
- 7 Oberer Drücker (Start/Stopp)
- 8 Unterer Drücker (Reset)
- 9 Gravierte Tachymeterlunette
- 10 Triplock-Aufzugskrone mit dreifachem Dichtungssystem

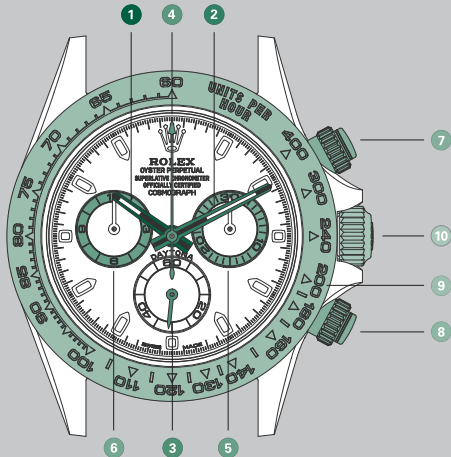

EINSTELLUNGEN

Verschraubte Position (Krone in Position 0, verschraubte Drücker)

Die Aufzugskrone und die Drücker sind fest gegen das Gehäuse verschraubt. In dieser Position ist der Oyster Perpetual Cosmograph Daytona bis zu einer Tiefe von 100 Metern garantiert wasserdicht.

Manuelles Aufziehen (Krone in Position 1)

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich; die andere Drehrichtung ist inaktiv.

Zur Inbetriebnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die Armbanduhr erst mit 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.


Einstellen der Uhrzeit (Krone in Position 2)

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur *Rastposition 1* herausgezogen. Der Zeiger der kleinen Sekunde hält an, damit eine genaue Einstellung der Uhrzeit erfolgen kann. Die Einstellung durch Drehen in beide Richtungen ist jetzt möglich.



Inbetriebnahme

- A. Ziehen Sie die Armanduhr vollständig auf (*Position 1*).
- B. Stellen Sie die Uhrzeit ein (*Position 2*).



Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

ZEITMESSUNG

Führen Sie zur Zeitmessung die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

- Schrauben Sie die Drücker vollständig auf, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Chronographensekundenzeiger angehalten ist. Betätigen Sie falls nötig den oberen Drücker, um den Zeiger anzuhalten.
- Betätigen Sie den unteren Drücker, um den Chronographensekundenzeiger und die Totalisatoren des Chronographen wieder auf null zurückzusetzen.
- Betätigen Sie den oberen Drücker, um die Zeitmessung zu starten.
- Betätigen Sie erneut den oberen Drücker, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Lesen Sie die abgelaufene Zeit ab. Die abgelaufenen Sekunden werden durch den Chronographensekundenzeiger im Zentrum genau angegeben. Die abgelaufenen Minuten und Stunden sind auf den beiden Totalisatoren auf der 3- und 9-Uhr-Position ablesbar.
- Verschrauben Sie die Drücker wieder fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.



Starten und Stoppen der Zeitmessung

Zurücksetzen des Chronographen-
sekundenzeigers und der Drücker
des Chronographen auf null

* Die abgelaufene Zeit beträgt hier 8h 06min 04s

ABLESEN EINER DURCHSCHNITTS- STUNDENGESCHWINDIGKEIT

Mit dem Oyster Perpetual Cosmograph Daytona können Durchschnittsgeschwindigkeiten (Meilen oder Kilometer) pro Stunde über eine vorher bestimmte Distanz abgelesen werden.

Führen Sie zum Ablesen einer Durchschnittsstundengeschwindigkeit die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

- Schrauben Sie die Drücker vollständig auf, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Chronographensekundenzeiger angehalten ist. Betätigen Sie falls nötig den oberen Drücker, um den Zeiger anzuhalten.
- Betätigen Sie den unteren Drücker, um den Chronographensekundenzeiger und die Totalisatoren des Chronographen auf null zurückzusetzen.
- Betätigen Sie den oberen Drücker, um die Zeitmessung zu starten.
- Betätigen Sie erneut den oberen Drücker, wenn die gewünschte Distanz zurückgelegt wurde, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Lesen Sie die Durchschnittsstundengeschwindigkeit ab. Diese wird auf der skalierten Lünette durch den Chronographensekundenzeiger (in der ausgewählten Einheit/h) angezeigt.
- Verschrauben Sie die Drücker wieder fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.




Starten und Stoppen der Zeitmessung

*Zurücksetzen des Chronographen-
sekundenzeigers und der Drücker
des Chronographen auf null*


** Bei einer zurückgelegten Distanz von
einem Kilometer beträgt die Durchschnitts-
geschwindigkeit hier 160 km/h*

DIE KOMFORTABLE EASYLINK-VERLÄNGERUNG

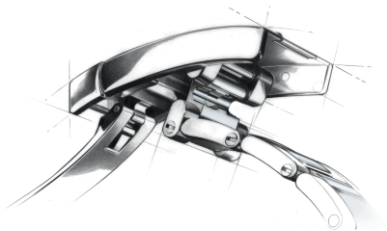


Um Ihnen in jeder Situation einen optimalen Tragekomfort bieten zu können, hat Rolex für bestimmte Modelle das Easylink-Verlängerungssystem entwickelt. Mit diesem exklusiven System, das patentiert wurde, lässt sich das Armband – ohne Einsatz jeglicher Werkzeuge – um circa 5 mm verlängern.

Einstellung von Position eng auf Position weit

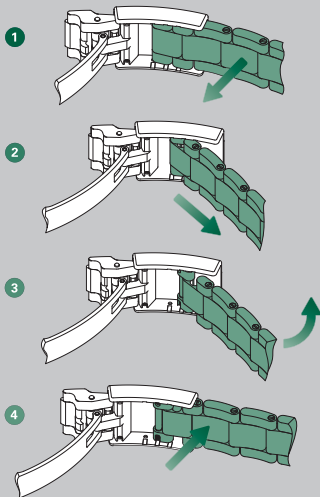

Einstellung von Position weit auf Position eng

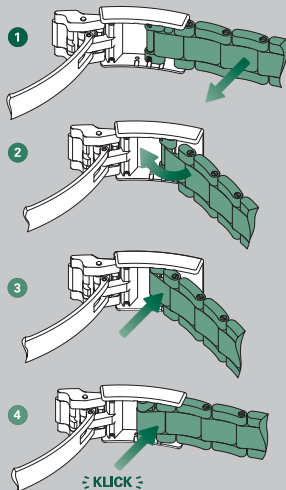

DIE PFLEGE IHRER ROLEX

Dank ihrer außergewöhnlichen Qualität benötigt Ihre Armbanduhr nur wenig Pflege.

Durch das Abreiben mit einem Mikrofasertuch glänzt Ihre Armbanduhr stets wie neu. Alle Metallteile können von Zeit zu Zeit mit mildem Seifenwasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Nach einem Aufenthalt im Meer entfernen Sie Reste von Salz und Sand, indem Sie Ihre Rolex mit lauwarmem Leitungswasser abspülen.

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Reinigungsprozedur, dass die Aufzugskrone fest mit dem Gehäuse verschraubt ist, damit die Wasserdichtheit Ihrer Armbanduhr gewährleistet bleibt.

DER ROLEX KUNDENDIENST

Der Rolex Kundendienst ist stets die richtige Adresse für Sie, wenn es um die Wartung und Pflege Ihrer Armbanduhr geht. Ausgewählte Fachkräfte setzen alles daran, die technischen Eigenschaften Ihrer Uhr in puncto Präzision, Zuverlässigkeit und Wasserdichtheit sowie das perfekte Äußere zu bewahren.

Um eine optimale Leistung und Ganggenauigkeit sicherzustellen, benötigt das mechanische Manufakturwerk Ihrer Rolex speziell von Rolex entwickelte Hochleistungsschmiermittel. Im Laufe der Jahre ändern sich die Eigenschaften

von Schmiermitteln, was den präzisen Gang eines Uhrwerks beeinträchtigen kann. Zur Gewährleistung der Wasserdichtheit muss Ihre Armbanduhr außerdem strengen technischen Prüfungen unterzogen werden.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Uhr regelmäßig von einem offiziellen Rolex Fachhändler oder Servicezentrum warten zu lassen. Der Service bei einem von Rolex autorisierten Uhrmacher umfasst den Ausbau und die sorgfältige Reinigung aller Komponenten Ihrer Armbanduhr von Rolex. Die Einzelteile

werden dann geprüft und, falls sie nicht mehr den funktionalen und optischen Kriterien entsprechen, durch Originalteile von Rolex ersetzt.

Beim Zusammenbau erhält das Uhrwerk neue Schmiermittel und wird erneut einer eingehenden Funktionsprüfung unterzogen. Gehäuse und Metallarmband werden poliert, wodurch Ihrer Armanduhr neuer Glanz verliehen wird. Abschließend wird Ihre Rolex einer Reihe strengster Prüfungen auf Wasserdichtigkeit, Gangreserve und Ganggenauigkeit unterzogen.

Nach Abschluss einer Rolex Gesamtrevision gewähren wir für Ihre Armanduhr eine Servicegarantie.

DER ROLEX FACHHÄNDLER

Das Netzwerk der offiziellen Rolex Fachhändler, das Ihnen weltweit in über 100 Ländern zur Verfügung steht, stützt sich auf speziell von Rolex ausgewählte und ausgebildete Fachleute.

Sie zeichnen sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz, ihr Können und ihre Erfahrung aus, sodass Sie bei allen Fragen zu Technik und Funktionsweise Ihrer Rolex Oyster stets in den besten Händen sind. Ganz gleich welchen Service Sie für Ihre Rolex benötigen – eine Gesamtrevision, eine Nachjustierung oder die Längenanpassung des Armbands –, Ihr Rolex

Fachhändler wird Sie stets gerne und gut beraten.

Eine Liste der offiziellen Rolex Fachhändler und Rolex Servicezentren finden Sie auf der Internetseite [rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

Wir laden Sie ein, unsere Internetseite **rolex.com** zu besuchen, um mehr über die Funktionsweise Ihrer Armbanduhr von Rolex zu erfahren, aber auch um die Qualität, das Know-how und die grundlegenden Werte unserer Marke kennenzulernen.

Willkommen in der Welt von Rolex.

Rolex behält sich das Recht vor, die abgebildeten Modelle jederzeit zu ändern.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genf 26, Schweiz
IMR-DAY-DE-19 - 6.2020 - gedruckt in der Schweiz

[rolex.com](https://www.rolex.com)

