

OYSTER PERPETUAL
YACHT-MASTER



ROLEX

MESSA IN FUNZIONE

Durante la prima messa in funzione di un orologio Rolex, o dopo un periodo di non utilizzo, occorre procedere alla carica manuale. Così facendo, la precisione e il corretto funzionamento del segnatempo sono garantiti. Per caricare manualmente l'orologio, svitare completamente la corona e ruotarla in senso orario (il senso contrario è inattivo); effettuare almeno 25 giri per ottenere una carica iniziale sufficiente. L'orologio si caricherà poi automaticamente, portandolo al polso. Riavvitare con cura la corona contro la cassa per garantirne l'impermeabilità.



Il sigillo verde che accompagna il Suo orologio Rolex ne certifica lo status di Cronometro Superlativo. Questo titolo esclusivo attesta che il segnatempo ha superato con successo una serie di controlli finali specifici condotti da Rolex nei propri laboratori, integrando la certificazione ufficiale COSC del suo movimento. Questi test unici, che riguardano in particolare la precisione cronometrica, l'impermeabilità, la carica automatica e l'affidabilità, riscrivono gli standard in materia di prestazioni facendo di Rolex il riferimento dell'eccellenza per gli orologi meccanici. Per maggiori informazioni, consultare il sito [rolex.com](https://www.rolex.com).



NEL CUORE DEI MODELLI YACHT-MASTER

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER	4-5
-------------------------------	-----

COME FUNZIONA IL SUO OROLOGIO

DESCRIZIONE	6-7
REGOLAZIONI	8-11
LA MAGLIA DI PROLUNGA RAPIDA EASYLINK	12-13
IL SISTEMA DI ALLUNGAMENTO ROLEX GLIDELock	14-15

IL SERVIZIO ROLEX


MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO ROLEX	16-17
IL SERVIZIO POST-VENDITA	18-19
LA RETE MONDIALE	20

ROLEX.COM



ROLEX

OYSTER PERPETUAL DATE

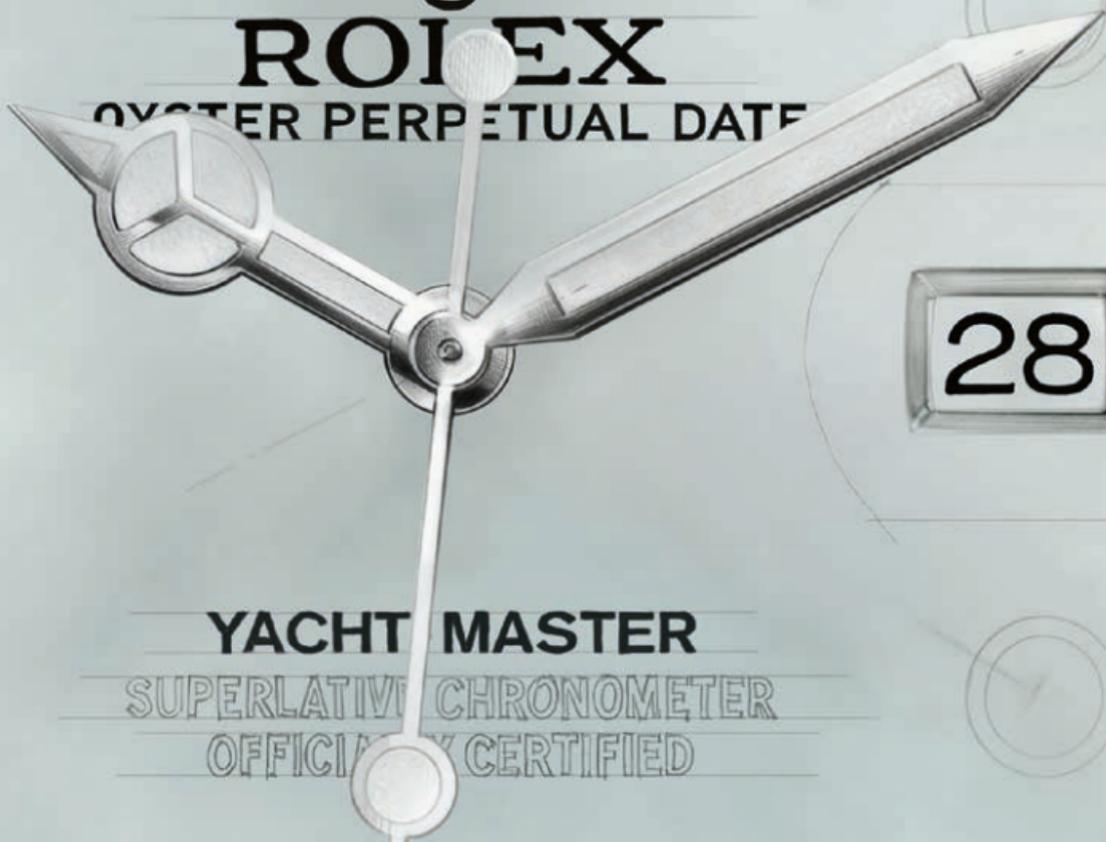

YACHT MASTER

SUPERLATIVE CHRONOMETER

OFFICIALLY CERTIFIED

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER

Elegante e di classe, l'Oyster Perpetual Yacht-Master incarna il legame privilegiato che unisce Rolex e il mondo della vela. La lunetta girevole bidirezionale graduata 60 minuti permette di leggere un intervallo di tempo, per esempio un tempo di percorrenza, oppure di stabilire un riferimento temporale.


Al buio il quadrante garantisce un'ottima leggibilità grazie agli indici e alle lancette Chromalight, rivestiti di un materiale luminescente a emissioni blu di lunga durata.

La cassa, garantita impermeabile fino a 100 metri, è un esempio di robustezza. La corona di carica Triplock, con sistema di tripla impermeabilizzazione, è protetta da spallette ricavate nella *carrure*. Il vetro zaffiro, sovrastato dalla lente d'ingrandimento Cyclope a ore 3, è praticamente antiscalettature e beneficia di un trattamento antiriflesso.

L'Oyster Perpetual Yacht-Master ospita un movimento meccanico a carica automatica interamente prodotto da Rolex.

DESCRIZIONE

- 1 Lancetta delle ore
- 2 Lancetta dei minuti
- 3 Lancetta dei secondi
- 4 Finestrella della data
- 5 Lunetta girevole bidirezionale graduata 60 minuti
- 6 Corona di carica Triplock con sistema di tripla impermeabilizzazione

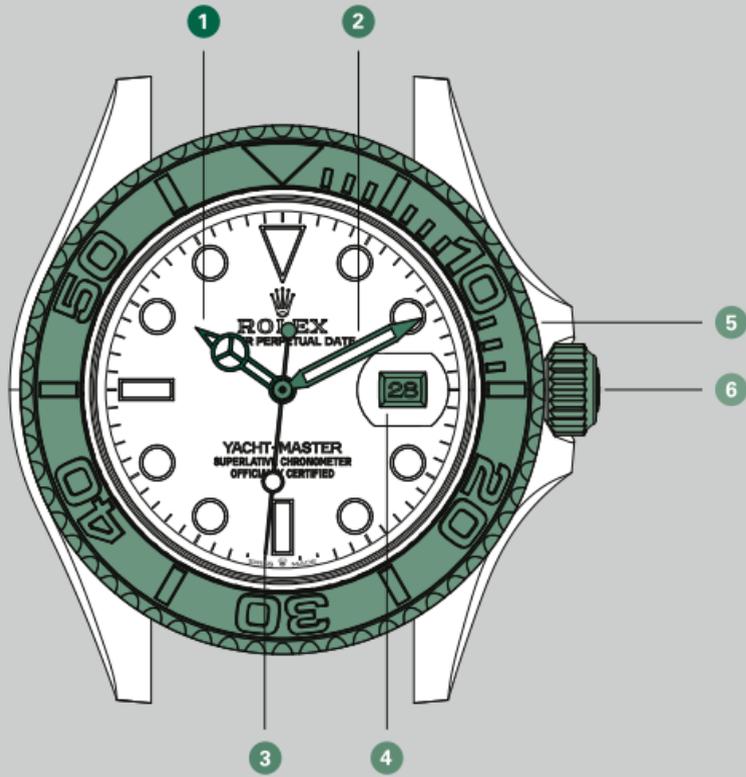

REGOLAZIONI

Posizione avvitata (*posizione 0*)

La corona è completamente avvitata contro la cassa. Quando la corona si trova in questa posizione, l'Oyster Perpetual Yacht-Master è garantito impermeabile fino a 100 metri di profondità.


Carica manuale (*posizione 1*)

La corona è svitata. Per caricare manualmente l'orologio, ruotare la corona in senso orario (il senso contrario è inattivo). Durante la prima messa in funzione o dopo un periodo di non utilizzo, effettuare almeno 25 giri per ottenere una carica iniziale.



Messa in funzione

- A. Effettuare una carica manuale dell'orologio (*posizione 1* – v. pag. 8).
- B. Accertarsi che la data cambi a mezzanotte, poi procedere alla regolazione dell'ora (*posizione 3* – v. pagg. 10-11).
- C. Regolare la data (*posizione 2* – v. pagg. 10-11).

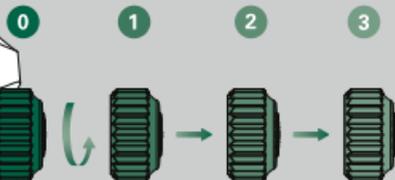

Svitare, poi estrarre

Dopo ogni utilizzo, riavvitare con cura la corona contro la cassa per garantirne l'impermeabilità. Riportare la corona in *posizione 1*, poi applicare una leggera pressione mentre la si avvita in senso orario contro la cassa. In nessun caso la corona deve essere svitata sott'acqua.

Correzione della data *(posizione 2)*


La corona è svitata ed estratta di uno scatto.

Secondo il modello, ruotare la corona in senso orario o antiorario per correggere la data. Il senso contrario è inattivo o permette la carica manuale.

Durante questa operazione l'orologio continua a funzionare.

Regolazione dell'ora *(posizione 3)*

La corona è svitata ed estratta di due scatti. La lancetta dei secondi si ferma permettendo una regolazione precisa dell'ora. Per regolare l'ora, ruotare la corona in un senso o nell'altro. Per distinguere le ore ante e post meridiane, ruotare la corona sino a posizionare le lancette dei minuti e delle ore in corrispondenza di ore 12. Se la data cambia, è mezzanotte.

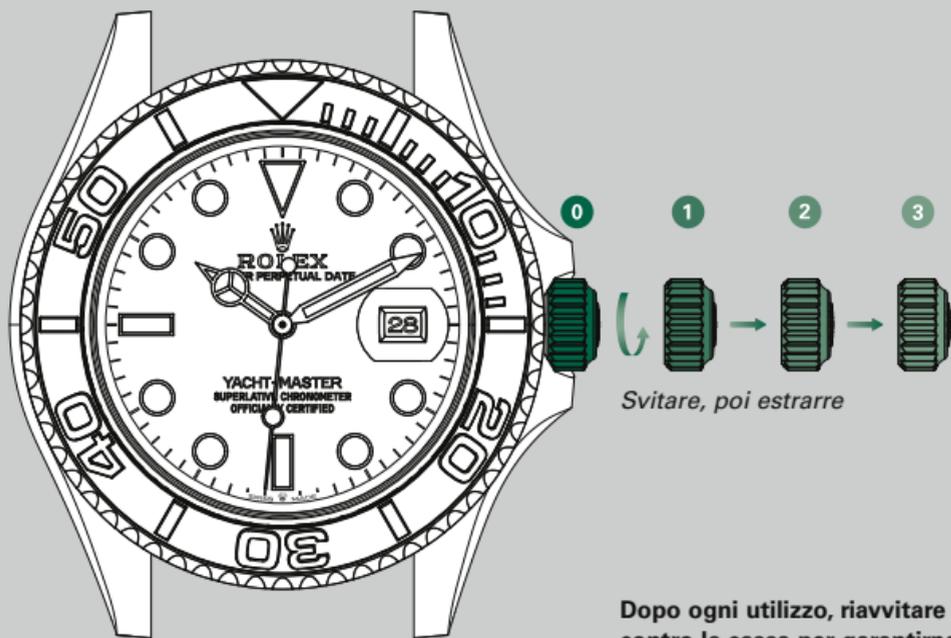


Dopo ogni utilizzo, riavvitare con cura la corona contro la cassa per garantirne l'impermeabilità. Riportare la corona in *posizione 1*, poi applicare una leggera pressione mentre la si avvita in senso orario contro la cassa. In nessun caso la corona deve essere svitata sott'acqua.

LA MAGLIA DI PROLUNGA RAPIDA EASYLINK




Per garantire a chi indossa l'orologio il massimo comfort, Rolex ha creato la maglia di prolunga rapida Easylink. Questo sistema esclusivo consiste in una maglia che può essere aperta o ripiegata su se stessa e permette di regolare la lunghezza del bracciale di circa 5 mm, senza dover ricorrere ad alcuno strumento.

Come allungare il bracciale

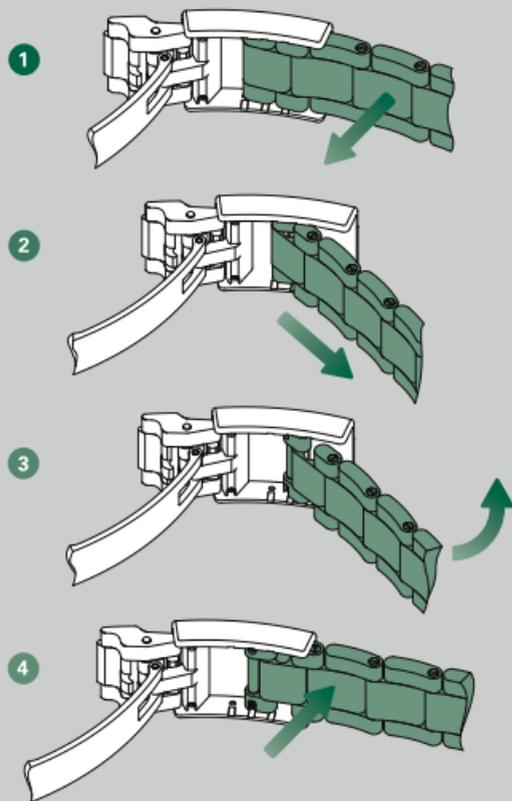

Come accorciare il bracciale

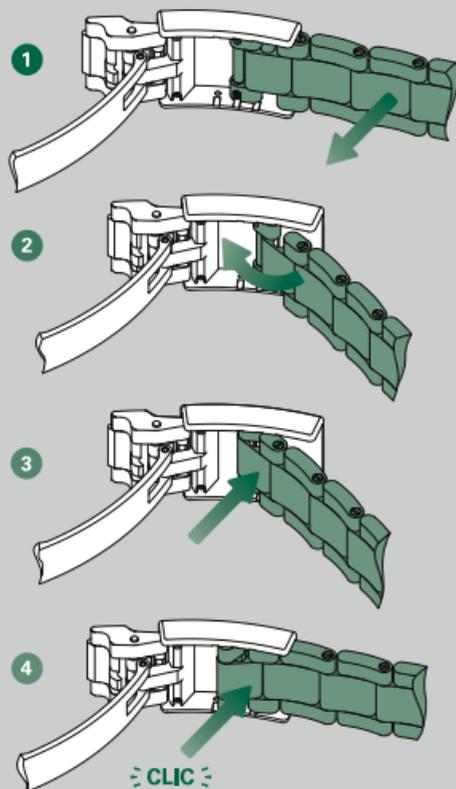






IL SISTEMA DI ALLUNGAMENTO ROLEX GLIDELOCK

Nel bracciale Oysterflex, il sistema di allungamento Rolex Glidelock permette di regolare la lunghezza del bracciale di circa 15 mm con incrementi di circa 2,5 mm.



Regolazione del bracciale

- 1 Aprire la leva di sicurezza
- 2 Aprire il fermaglio
- 3 Tirare la maglia fino a farla uscire dalla tacca nella guida dentata
- 4 Regolare la posizione della maglia fino alla lunghezza desiderata
- 5 Bloccare nuovamente la maglia

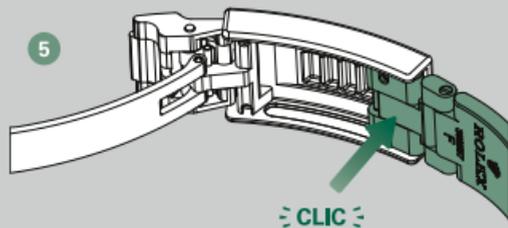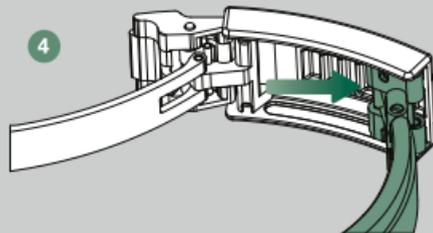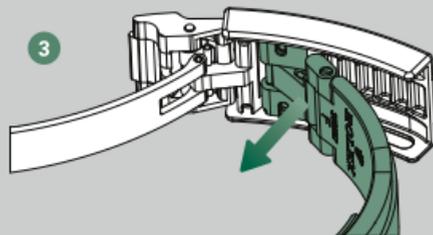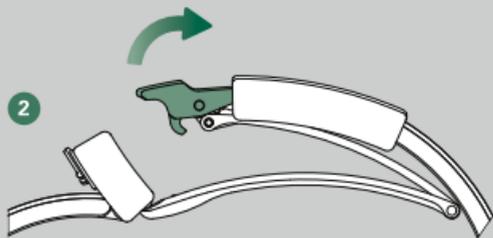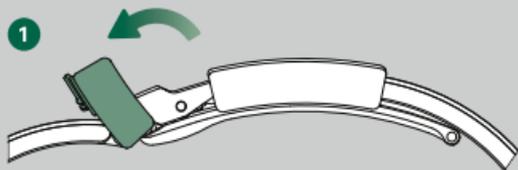

MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO ROLEX

Grazie all'esperienza di Rolex, il Suo orologio richiede poche cure.

Per ridare brillantezza all'orologio, utilizzare un panno in microfibra. Si consiglia di lavarlo periodicamente con una spazzola morbida, con acqua e sapone. Dopo un bagno in mare, è indispensabile risciacquarlo con acqua dolce per eliminare sale e sabbia.

Prima di eseguire queste operazioni, è necessario verificare che la corona sia completamente avvitata contro la cassa per garantire la totale impermeabilità dell'orologio.

IL SERVIZIO POST-VENDITA

Il servizio post-vendita Rolex si occupa del Suo orologio in modo da salvaguardarne non solo le caratteristiche estetiche, ma anche le prestazioni tecniche di precisione, affidabilità e impermeabilità.

Il movimento meccanico degli orologi Rolex richiede diversi lubrificanti a elevate prestazioni sviluppati e messi a punto da Rolex per garantire il funzionamento e la precisione ottimali del calibro. Col passare del tempo, le proprietà dei lubrificanti subiscono alterazioni che possono compromettere

la regolarità di marcia. Per verificare, inoltre, la perfetta impermeabilità dell'orologio è indispensabile eseguire rigorosi controlli tecnici.

Per questi motivi, Le consigliamo di affidare periodicamente il Suo orologio a un rivenditore autorizzato o a un centro assistenza Rolex per una manutenzione completa, che sarà sempre effettuata da un orologiaio autorizzato dal Marchio.

Il servizio completo prevede che il Suo orologio sia smontato e che ognuno dei suoi elementi – cassa, bracciale e movimento – sia meticolosamente controllato.

Il movimento è interamente smontato; i suoi componenti sono controllati e quelli che non corrispondono più ai criteri di qualità del Marchio sono sostituiti con parti nuove. Durante la fase di riassettaggio, il movimento è lubrificato, mentre la cassa e il bracciale sono nuovamente lucidati o satinati a mano secondo la finitura

originale. Queste operazioni permettono all'orologio di ritrovare tutta la lucentezza e la brillantezza originali e di cancellare eventuali segni o graffi.

Al termine del processo di manutenzione, il Suo orologio Rolex è sottoposto a un protocollo di controllo, allo scopo di testarne le funzioni e di verificarne l'impermeabilità, la riserva di carica e la precisione del movimento.

Alla fine di questa procedura Rolex, il Suo orologio beneficia di una garanzia di servizio.

LA RETE MONDIALE

Presente in più di 100 Paesi nel mondo intero, la rete di rivenditori autorizzati Rolex si affida a orologiai qualificati, selezionati e formati da Rolex.

Questi rivenditori autorizzati, grazie all'esperienza acquisita, sapranno darLe i migliori consigli per quanto riguarda gli aspetti tecnici del funzionamento del Suo orologio Rolex. Che si tratti di allungare il bracciale, di effettuare un rapido intervento di regolazione o un servizio di revisione completa, gli orologiai di Rolex, altamente qualificati, sono in grado di rispondere a ogni

Sua esigenza per garantire la durata nel tempo del Suo orologio Rolex.

L'elenco completo dei rivenditori autorizzati Rolex è consultabile sul sito Internet rolex.com.

ROLEX.COM

La invitiamo a visitare il sito **rolex.com**,
uno spazio privilegiato per saperne
di più sul funzionamento del Suo orologio
Rolex, ma anche sulla qualità, la perizia
e i valori fondamentali del Marchio.

Benvenuto nell'universo Rolex.

Rolex si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli illustrati in questo opuscolo.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Ginevra 26, Svizzera
IMR-YM-IT-22 - 4.2022 - Stampato in Svizzera

[rolex.com](https://www.rolex.com)

