

OYSTER PERPETUAL
YACHT-MASTER II



ROLEX

MISE EN SERVICE

Avant d'être portée pour la première fois ou suite à un arrêt, une montre Rolex doit être remontée manuellement. Cela permet d'assurer son bon fonctionnement et sa précision. Pour effectuer le remontage manuel de la montre, dévisser complètement la couronne de remontoir, puis la tourner plusieurs fois dans le sens horaire; l'autre sens est inactif. Effectuer 25 tours au minimum pour un remontage partiel suffisant. La montre se remontera ensuite automatiquement tant qu'elle est portée au poignet. Revisser soigneusement la couronne contre le boîtier afin de garantir l'étanchéité.



Le sceau vert qui accompagne votre montre Rolex symbolise son statut de Chronomètre Superlatif. Ce titre exclusif atteste qu'elle a subi avec succès une série de contrôles finaux spécifiques menés par Rolex dans ses propres laboratoires en complément de la certification officielle COSC de son mouvement. Ces tests sans égal portant notamment sur la précision chronométrique, l'étanchéité, le remontage automatique et la fiabilité repoussent les limites de la performance. Ils font de Rolex un standard d'excellence en matière de montres mécaniques. Pour plus d'information, connectez-vous sur [rolex.com](https://www.rolex.com).



AU CŒUR DU MODÈLE YACHT-MASTER II

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II	4-5
LA LUNETTE RING COMMAND	6-7

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MONTRE

VUE D'ENSEMBLE	8-9
RÉGLAGES	10-23
LA RALLONGE RAPIDE DE CONFORT EASYLINK	24-25

LE SERVICE ROLEX

VOTRE ROLEX AU QUOTIDIEN	26-27
LE SERVICE APRÈS-VENTE	28-29
LE RÉSEAU MONDIAL	30

ROLEX.COM



ROLEX

OYSTER PERPETUAL
PERPETUAL CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED

YACHT-MASTER II

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II

L'Oyster Perpetual Yacht-Master II est un chronographe de régate unique au monde destiné aux passionnés de yachting comme aux skippers chevronnés. Elle dispose d'une fonction de compte à rebours programmable de 1 à 10 minutes avec mémoire mécanique et synchronisable en vol. Une fonctionnalité qui répond aux besoins de chronométrage précis dans la phase de départ des régates. Son boîtier Oyster de 44 mm, étanche jusqu'à 100 mètres, est un exemple de robustesse. Son cadran offre une grande lisibilité grâce aux index et aiguilles Chromalight recouverts d'une matière

luminescente longue durée émettant une lumière bleue dans l'obscurité. Sa couronne de remontoir Triplock à triple étanchéité est protégée par un épaulement taillé dans la carrure. La glace saphir est pratiquement inrayable.

L'Oyster Perpetual Yacht-Master II est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement manufacturé par Rolex.

L'Oyster Perpetual Yacht-Master II est assortie d'un bracelet Oyster avec fermoir de sécurité Oysterlock et système de rallonge de confort Easylink.




LA LUNETTE RING COMMAND

L'Oyster Perpetual Yacht-Master II est équipée d'une lunette tournante Ring Command qui permet d'activer puis de verrouiller la programmation du compte à rebours.

Grâce à cette interaction inédite entre le mouvement et la lunette, les fonctions sophistiquées du compte à rebours peuvent être mises en œuvre facilement et d'une seule main.

VUE D'ENSEMBLE

- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Petite seconde
- 4 Aiguille des minutes du compte à rebours
- 5 Aiguille des secondes du compte à rebours
- 6 Poussoir supérieur
- 7 Poussoir inférieur
- 8 Lunette tournante Ring Command bidirectionnelle sur 90°
- 9 Couronne de remontoir Triplock à triple étanchéité

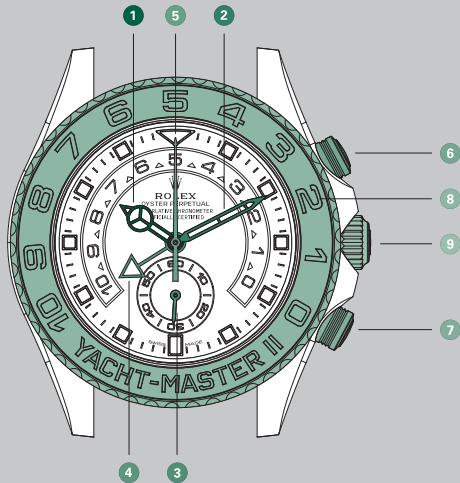

RÉGLAGES

Position vissée (*position 0*)

La couronne est vissée à fond contre le boîtier. Lorsque la couronne est dans cette position, l'Oyster Perpetual Yacht-Master II est garantie étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur.


Remontage manuel (*position 1*)

La couronne est dévissée. Pour effectuer le remontage manuel de la montre, tourner la couronne dans le sens horaire; l'autre sens est inactif. Lors d'une mise en service ou suite à un arrêt de la montre, effectuer 25 tours au minimum pour un remontage partiel.

Mise à l'heure (*position 2*)

La couronne est dévissée et tirée au premier cran. L'aiguille de la petite seconde est stoppée, permettant une mise à l'heure précise. Pour effectuer la mise à l'heure, tourner la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Avant d'effectuer ces réglages, s'assurer que la lunette est en *position I*.

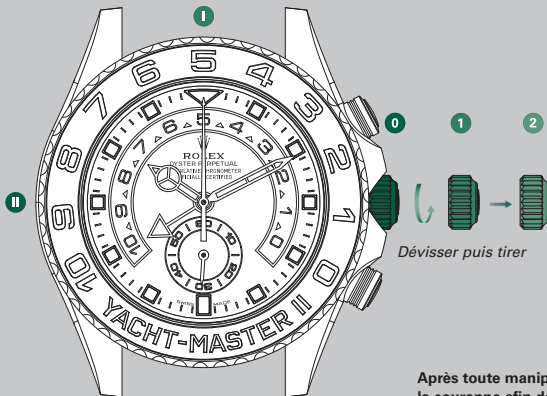


Dévisser puis tirer

Après toute manipulation, revisser soigneusement la couronne afin de garantir l'étanchéité. Ramener la couronne en *position 1*, puis appliquer une légère pression tout en la vissant dans le sens horaire contre le boîtier. La couronne ne doit en aucun cas être manipulée sous l'eau.

SÉQUENCE DE DÉPART OFFICIELLE D'UNE RÉGATE

La séquence de départ officielle d'une régata se déroule en plusieurs temps, marqués par des signaux sonores et visuels. La durée du processus peut varier de 5 à 10 minutes selon le type de régata.

Grâce à ses fonctions uniques de programmation et de synchronisation en vol, le compte à rebours de l'Oyster Perpetual Yacht-Master II permet au skipper de se caler très précisément sur cette séquence de départ et d'être ainsi en parfaite position pour franchir la ligne le plus favorablement possible.

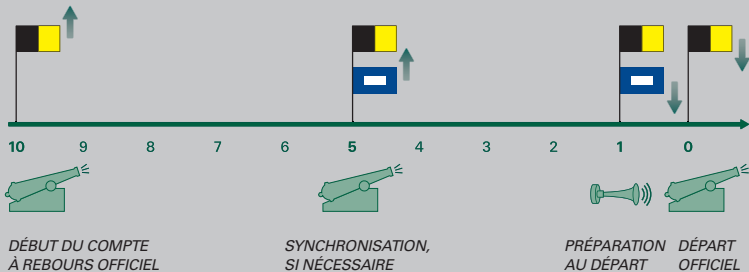

** Vue d'ensemble d'une séquence de régate sur 10 minutes*

UTILISATION DE L'OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II

1. Programmation du compte à rebours (avant la course)


Pour programmer le compte à rebours, effectuer dans l'ordre les étapes suivantes :

- s'assurer que l'aiguille des secondes du compte à rebours est à l'arrêt. Au besoin, presser le poussoir supérieur pour la stopper ;
- placer la lunette en *position II* en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à sa butée franche. Le poussoir supérieur est ainsi bloqué ;
- presser le poussoir inférieur jusqu'à ce qu'il reste enfoncé. L'aiguille des secondes du compte à rebours revient à 12h. L'aiguille des minutes du compte

à rebours est ramenée à la minute précédemment programmée ;

- dévisser la couronne ;
- régler la durée du compte à rebours en tournant la couronne dans le sens horaire. L'aiguille des minutes du compte à rebours saute de minute en minute. S'arrêter sur la durée désirée (10 minutes dans cet exemple) ;
- placer la lunette en *position I* en la tournant dans le sens horaire jusqu'à sa butée franche. Cette opération déverrouille le poussoir supérieur et libère le poussoir inférieur ;
- repousser puis revisser la couronne. Le compte à rebours est désormais programmé.

Passer à l'étape 2 ➡

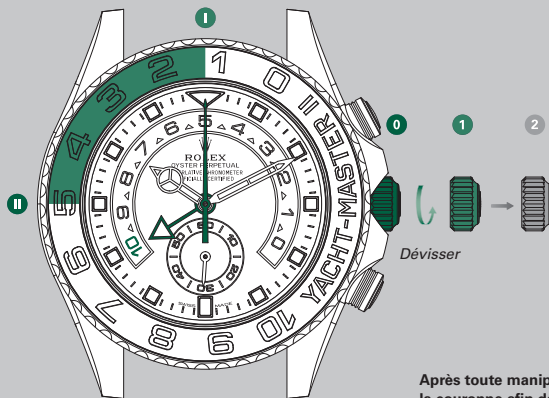


Après toute manipulation, revisser soigneusement la couronne afin de garantir l'étanchéité. Ramener la couronne en *position 1*, puis appliquer une légère pression tout en la vissant dans le sens horaire contre le boîtier. La couronne ne doit en aucun cas être manipulée sous l'eau.

2. Début du compte à rebours officiel

Un coup de canon et un pavillon signalent le début du compte à rebours officiel de la régate.

- Presser le poussoir supérieur pour enclencher le compte à rebours. L'aiguille des secondes du compte à rebours démarre instantanément et indique les secondes écoulées. L'aiguille des minutes du compte à rebours décompte les minutes restantes sur le segment du cadran gradué de 10 à 0 minutes.

Passer à l'étape 3 ➡



3. Synchronisation éventuelle du compte à rebours avec le décompte officiel

Un coup de canon et un nouveau pavillon marquent un signal de préparation. Au besoin, le compte à rebours de l'Oyster Perpetual Yacht-Master II peut être synchronisé avec le décompte officiel. Cette opération est nécessaire lorsque le compte à rebours de la montre a été déclenché avec de l'avance ou du retard au moment du départ.

- Presser fermement et brièvement le poussoir inférieur au moment du coup de canon pour synchroniser le compte à rebours. L'aiguille des secondes du compte à rebours effectue une remise à zéro en vol et reprend sa course dès que le poussoir est relâché. Dans le même temps, l'aiguille des minutes du compte à rebours se synchronise automatiquement sur la minute la plus proche pour compenser le retard ou l'avance pris au moment du départ.

Passer à l'étape 4 ➡




4. Préparation au départ

Un coup de trompe et l'affalement du pavillon hissé lors du deuxième coup de canon marquent un nouveau signal de préparation.

- S'assurer que le compte à rebours de l'Oyster Perpetual Yacht-Master II est bien synchronisé avec le chronométrage officiel. Effectuer si besoin une nouvelle synchronisation (étape 3).

La montre fournit dès lors un décompte précis à la seconde près du temps restant avant de pouvoir franchir la ligne de départ.

Passer à l'étape 5 ➡



5. Départ officiel

Un ultime coup de canon et l'affalement du dernier pavillon marquent le départ officiel.


Ayant optimisé sa manœuvre jusqu'à la dernière seconde, le skipper est en parfaite position pour franchir la ligne au plus près du signal et prendre le meilleur départ.

A la fin du décompte, l'aiguille des minutes du compte à rebours s'arrête sur le zéro. L'aiguille des secondes du compte à rebours continue sa course.

- Presser le poussoir supérieur pour stopper l'aiguille des secondes du compte à rebours ;
- presser le poussoir inférieur pour réinitialiser le compte à rebours. L'aiguille des secondes du compte à rebours revient à 12h. L'aiguille des minutes du compte à rebours est ramenée à la minute précédemment programmée (10 minutes dans cet exemple).




LA RALLONGE RAPIDE DE CONFORT EASYLINK

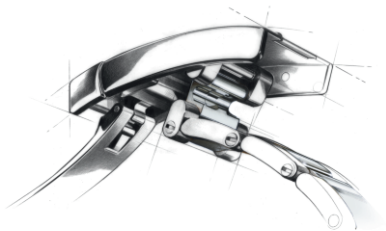


Afin d'assurer un confort de porter optimal dans toutes les situations, Rolex a créé le système de rallonge Easylink disponible sur certains modèles. Cette conception exclusive, qui a été brevetée, permet d'ajuster la longueur du bracelet d'environ 5 mm, sans aucun outillage.

Réglage de la position courte à la position longue

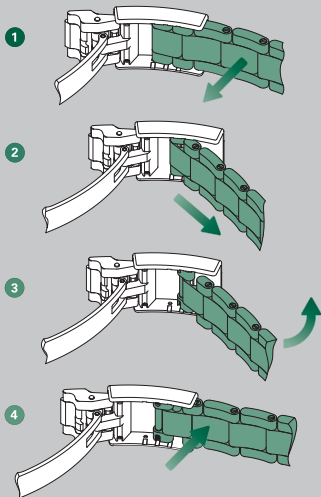

Réglage de la position longue à la position courte

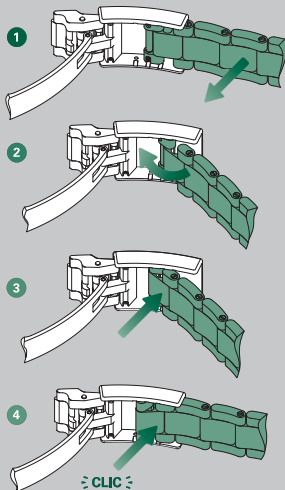

VOTRE ROLEX AU QUOTIDIEN

Grâce au savoir-faire Rolex, votre montre vous demandera peu d'entretien au quotidien.

Vous pouvez maintenir son éclat au moyen d'un tissu en microfibre. Il vous est également possible de la laver de temps à autre avec une brosse douce et de l'eau savonneuse. Après un bain de mer, il est important de rincer votre montre à l'eau douce afin d'éliminer le sel et le sable.

Avant d'effectuer ces opérations, vérifiez que la couronne est bien vissée contre le boîtier afin de garantir l'étanchéité de votre montre.

LE SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente Rolex met tout en œuvre pour que votre montre conserve ses performances techniques en matière de précision, de fiabilité et d'étanchéité, ainsi que tout son éclat.

Pour un bon fonctionnement et une précision optimale, le mouvement mécanique de votre montre Rolex dépend de lubrifiants haute performance développés et mis au point par Rolex. Au fil des ans, tout lubrifiant subit une altération de ses propriétés pouvant influencer la précision d'un mouvement.

De plus, afin de vérifier les performances d'étanchéité de votre montre, il est important d'effectuer des contrôles techniques rigoureux.

Pour ces raisons, il vous est conseillé de la confier périodiquement pour un service à un détaillant officiel ou à un centre de service Rolex. Lors d'un service effectué auprès d'un horloger agréé Rolex, chacun des composants de votre montre Rolex est démonté et nettoyé méticuleusement. Les composants sont ensuite contrôlés et ceux ne répondant plus aux critères

fonctionnels et esthétiques sont remplacés par des pièces certifiées Rolex.

Pendant le réassemblage, l'horloger réalise une lubrification maîtrisée sur le mouvement et vérifie le bon fonctionnement de votre montre. Le boîtier et le bracelet métallique sont remis en état afin de retrouver tout leur éclat. Votre montre Rolex est ensuite soumise à une série de contrôles techniques très rigoureux permettant de garantir son étanchéité, sa réserve de marche et sa parfaite précision.

A la suite de cette procédure Rolex, votre montre bénéficie d'une garantie de service.

LE RÉSEAU MONDIAL

Implanté dans plus de 100 pays à travers le monde, le réseau de détaillants officiels Rolex s'appuie sur le savoir-faire des horlogers sélectionnés et formés par Rolex.

Grâce à leur expertise, ces détaillants officiels sauront vous conseiller sur tous les aspects techniques du fonctionnement de votre montre Rolex. Qu'il s'agisse d'une mise à longueur de votre bracelet, d'une intervention de réglage ou d'un service complet de votre montre, les horlogers Rolex hautement qualifiés mettront toutes

leurs compétences à votre disposition pour assurer la pérennité de votre montre Rolex.

Vous pouvez consulter la liste des détaillants officiels et des centres de service Rolex sur le site internet **[rolex.com](https://www.rolex.com)**.

ROLEX.COM

Nous vous invitons à vous connecter sur **rolex.com**, un espace privilégié de découverte sur le fonctionnement de votre montre Rolex, mais aussi sur la qualité, le savoir-faire et les valeurs fondamentales de la marque.

Bienvenue dans l'univers Rolex.

Rolex se réserve le droit de modifier en tout temps les modèles illustrés dans cette publication.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Suisse
668.41 Fr - 12.2019 - Imprimé en Suisse

[rolex.com](https://www.rolex.com)

